Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 5
Gefahr für Kinder und Schwache 5
Notrufe 12
Reinigung 13
Lieferumfang 14
Geräteübersicht 15
Vorderseite 15
Das Telefon in Betrieb nehmen 17
SIM-Karte 17
SIM-Karte einlegen 18
SIM-Karte entnehmen 18
Micro-SD Karte einlegen 19
Akku laden 19
Grundfunktionen 22
Ein- und ausschalten 22
Nach dem Einschalten 22
Grunddisplay 24
Bedeutung der Symbole im Display 25
Verwendung der Bedientasten 26
Telefonieren 31
Hörerlautstärke regeln 31
Anrufen 31
Einen Anruf entgegennehmen 34
Einen Anruf weiterleiten 34
Weitere Funktionen während eines Gesprächs 34
Mehrere Gespräche führen/Telefonkonferenz 35

Kontakte (Phone Book) 38
Eintrag suchen (Search Entry) 38
Neuer Kontakt (Add New Entry) 39
Kurzwahl (Speed Dial) 40
Anrufergruppe (Caller Group) 41
Alle Kopieren (Copy All) 41
Löschen (Delete) 42
Einstellungen 43
Wichtige Nummern 46
Menü Mitteilungen (Messages) 48
SMS (Kurzmitteilungen) 48
MMS (Multimedia-Mitteilungen) 58
E-Mail 70
Mailbox 82
Broadcast Nachrichten 83
Menü „Letzte Anrufe“ 85
Anrufe in Abwesenheit 85
Gewählte Nummern 86
Empfangene Anrufe 86
Letzte Anrufe löschen 87
Gesprächsdauer 87
Anrufkosten 87
SMS-Zähler 88
GPRS-Zähler 88
Menü „Einstellungen“ 89
Telefon 89

Anrufeinstellungen 93
Sicherheit 98
Benutzerprofile 100
Verbindungen 102
Schnellzugriff-Einstellungen 108
Werkseinstellungen 109
Master Clear 110
Menü „Multimedia“ 111
Bildbearbeitung 111
Audio Player 113
Sound Recorder 119
Melodie komponieren 122
Equalizer 125
Menü „Dateimanager“ 126
Menü „Spiele“ 130
Spiele 130
Java 131
Einstellungen 132
Flatrate buchen 133
Menü „Organizer“ 134
Kalender 134
Aufgaben 136
Alarm 136
Weltuhr 138
Dienste 139
Internet 139

Datenkonto 141
Menü „Extras“ 142
Mundu IM 142
Chatfunktionen 143
Taschenrechner 144
Währungsrechner 145
Stoppuhr 146
Menü Schnellzugriff 148
Entsorgung 149
Technische Daten 150
Konformitätsinformation 152

Sicherheitshinweise

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in dieser Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Gefahr für Kinder und Schwache

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.

Allgemeines

Halten Sie Ihr Gerät trocken.
Setzen Sie es nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.
Legen Sie es nicht in die Nähe von angezündeten Zigaretten, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatinen brechen.
Bemalen Sie Ihr Gerät nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und die normale Verwendung verhindern könnte.
Behandeln Sie das Gerät umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.
Telefon und Akku dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs Störungen verursachen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Zubehör, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
Der Rufton wird über die Hörkapsel wiedergegeben. Um Gehörschäden zu vermeiden, nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.

Bei Störungen

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckernetzteils, des Anschlusskabels oder des Geräts sofort das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät oder das Steckernetzteil selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Telefonverbote beachten

Schalten Sie das Telefon unbedingt in folgenden Situationen aus:
Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen. Die Benutzung von Telefons in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist verboten. Schalten Sie das Telefon aus (siehe Ein- und Ausschalten, Seite 22).
Wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen und keine für das Telefon geeignete Freisprechanlage eingebaut ist.
In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute elektronische Ausstattung durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

Telefonieren während der Fahrt

Durch die verminderte Konzentration kann es zu Unfällen kommen (Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrrad). Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden.
Seit dem 01.02.2001 ist es ein Vergehen, ein Telefon während des Fahrens in der Hand zu halten oder zwischen Schulter und Kopf zu klemmen, um damit zu telefonieren, oder während der Fahrt SMS zu versenden. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbußen und Einträgen im Verkehrszentralregister geahndet.
Der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen ist gestattet.
Lassen Sie den Einbau von Freisprecheinrichtungen nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantieansprüche, auch des Fahrzeugs, führen. Einstrahlungen in die Bordelektronik des Fahrzeugs können zu gravierenden Störungen führen und Sie und Andere in Gefahr für Leib und Leben bringen.
Verwenden Sie nicht die Mailbox, während Sie fahren. Hören Sie Ihre Nachrichten erst dann ab, nachdem Sie das Fahrzeug abgestellt haben.
Wenn Sie während der Fahrt einen Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegennehmen, halten Sie das Gespräch so kurz wie möglich.
Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr Mobiletelefon benutzen.
Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.
Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Telefon noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.
Bei Fahrzeugen mit Airbag: Bedenken Sie, dass das Auslösen des Airbags große Kräfte freisetzt. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Telefonausrüstung daher nie oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Raum an.
Wenn Telefon oder Zubehör falsch angebracht sind und der Airbag sich öffnet, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Zuwiderhandlungen werden empfindlich bestraft!

Träger von Herzschrittmachern

Halten Sie bei der Benutzung Ihres Telefons einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
Tragen Sie das Telefon im eingeschalteten Zustand nicht in Ihrer Brusttasche. Halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

Hinweise zum Steckernetzteil

Schließen Sie das Steckernetzteil nur an gut erreichbare und leicht zugängliche Netzsteckdosen 230 V ~ 50 Hz an. Sie müssen im Notfall das Gerät sofort vom Netz trennen können.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel verwenden, um Stolperfallen zu vermeiden
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.
Versuchen Sie nie, das Steckernetzteil an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.
Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.
Ziehen Sie nach dem vollständigen Laden des Akkus und bei längerer Abwesenheit das Steckernetzteil aus der Steckdose.

Auch ein leer laufendes Netzteil verbraucht Strom. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.
Setzen Sie das Netzteil nicht Tropf- und Spritzwasser aus.
Vermeiden Sie offene Brandquellen wie z. B. brennende Kerzen in der Nähe oder auf dem Gerät.
Behindern Sie nicht die Belüftung durch Gegenständen (Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw.).
Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.

Akkupflege

Ihr Telefon erhält seine Energie von einem wiederaufladbaren Akku. Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, danach lässt die Kapazität des Akkus nach. Wenn die Betriebsdauer (Gesprächs- und Bereitschaftszeit) spürbar zurückgeht, dann sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
Nehmen Sie das Steckernetzteil vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen und schließen Sie das Telefon nicht länger als eine Woche an das Steckernetzteil an. Ein Überladen des Akkus kann die Lebensdauer verkürzen.
Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit.
Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck in diesem Telefon.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.
Entsorgung defekter Akkus nach Anleitung!

Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z. B. Autos im Sommer oder Winter. Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.
Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.
Während einer längeren Benutzungspause sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.
Laden Sie möglichst nur den vollständig entladenen LI-ION-Akku (Ladesymbol beachten).

Notrufe

Dieses Telefon verwendet Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert wurden. Aus diesem Grund kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z. B. bei medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf das Telefon verlassen.

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobilfunknetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung ggf. das Steckernetzteil vom Netz. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Mobiltelefon
- Lithium-Ion-Akku
- USB-Kabel
- Netzadapter
- CD mit Software
- Garantiedokumente und Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

Vorderseite

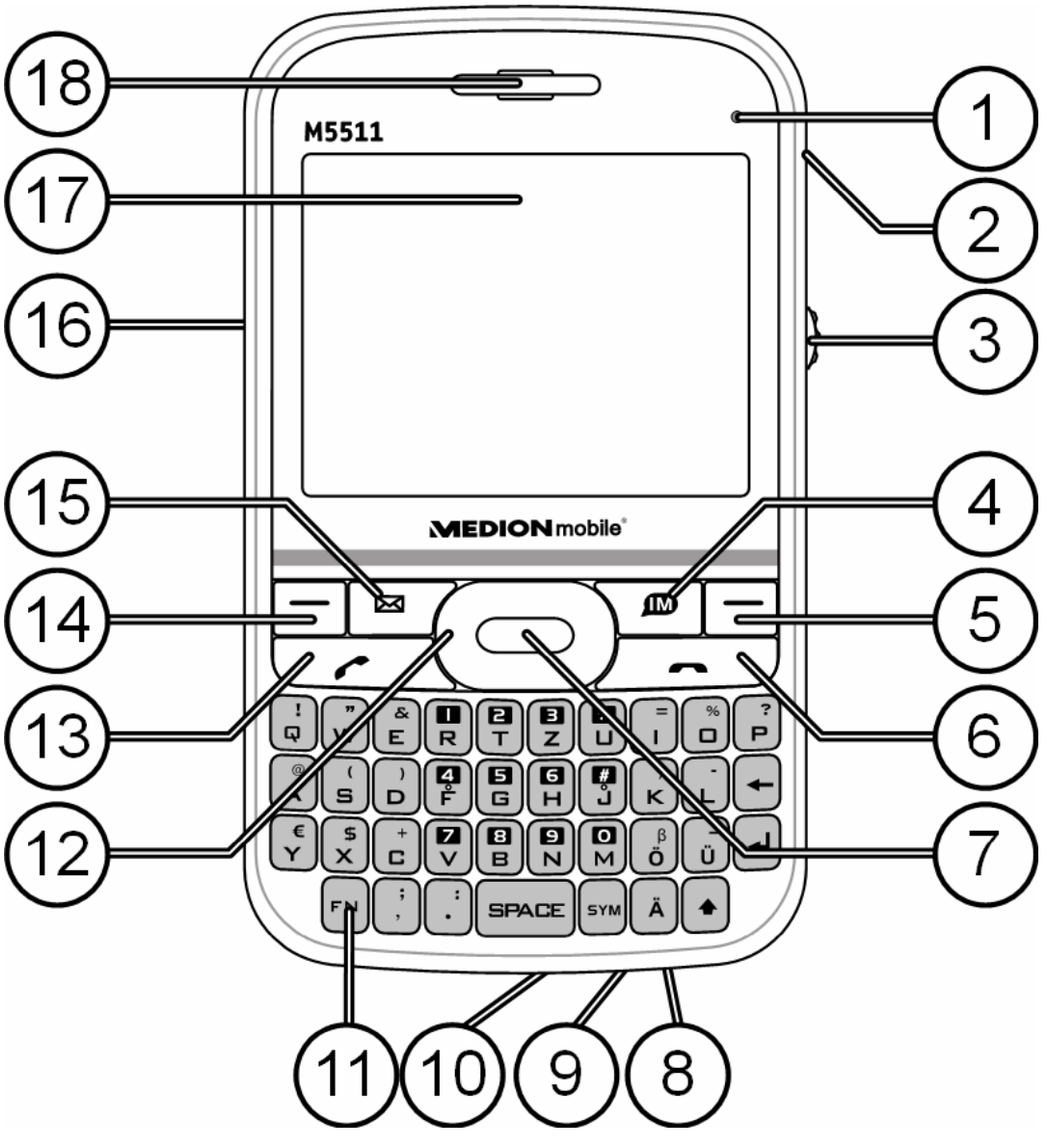

1. Online LED (blinkt bei E-Mail Übertragung)
2. Ein-/Aus-Taste
3. Navigationsrad
4. IM (Instant Messenger) Taste
5. Rechte Funktionstaste
6. Beenden-Taste: Entspricht „Hörer auflegen“ an einem herkömmlichen Telefon
7. ENTER Taste
8. Kopfhörer Buchse
9. Mikrofon
10. Buchse für den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Steckernetzteils oder ein USB-Verbindungskabel
11. Ziffern- und Zeichentasten
12. Navigationstasten
13. Gesprächstaste: Entspricht „Hörer abnehmen“ an einem herkömmlichen Telefon
14. Linke Funktionstaste
15. E-Mail Taste
16. Micro SD Kartenfach
17. Display
18. Lautsprecher

Das Telefon in Betrieb nehmen

Sie müssen eine SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.

SIM-Karte

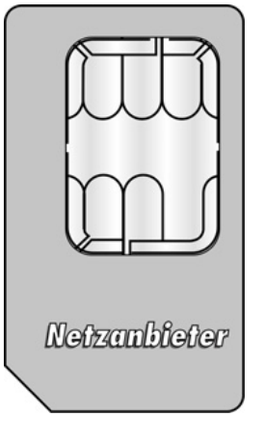

Eine SIM-Karte erhalten Sie in einem Telefonladen. Mit der SIM-Karte entscheiden Sie sich für einen Netzanbieter und dessen Telefonnetz sowie einen Tarif.
Erkundigen Sie sich deshalb vor dem Kauf der SIM-Karte, welcher Tarif bei welchem Netzanbieter am besten Ihrem Telefonie-Verhalten entspricht.
Durch die SIM-Karte erhalten Sie auch Ihre Telefonnummer.
Außerdem können SIM-Karten zusätzliche Speicherfunktionen (z. B. für das Telefonbuch oder SMS) enthalten.

Hinweise zu SIM-Karten

Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
Behandeln Sie die SIM-Karte vorsichtig, da die Karte und ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.

SIM-Karte einlegen

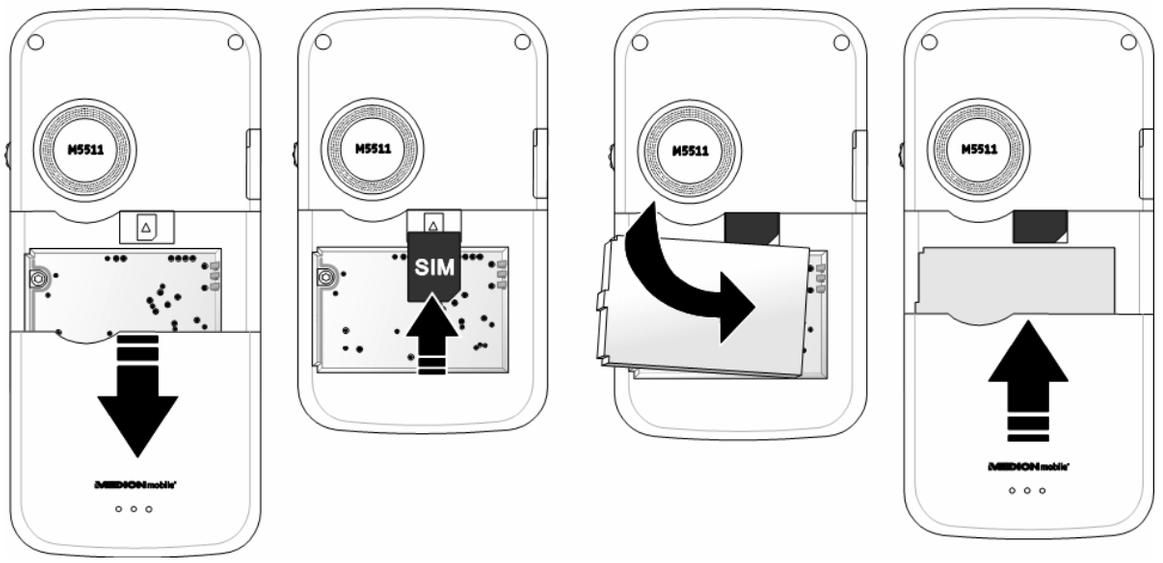

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Ziehen Sie den Deckel auf der Rückseite des Telefons nach unten ab.
- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig mit den Kontakten hach unten zeigend in den SIM-Kartenschacht ein, wie auf dem Kartenschacht angegeben. Knicken und verbiegen Sie die SIM-Karte nicht!
- Die Karte ist richtig eingelegt wie in der Abbildung oben gezeigt.

SIM-Karte entnehmen

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Um die SIM-Karte wieder herauszunehmen, drücken Sie die Karte ein wenig herunter und schieben Sie die Karte heraus. Entfernen Sie die SIM-Karte nicht mit Gewalt!

Micro-SD Karte einlegen

Ihr Telefon verfügt über ein Kartenfach für Micro-SD Speicherkarten. Mit einer Micro-SD Speicherkarte können Sie die Speicherkapazität Ihres Telefons erhöhen und Musik-Dateien auf der Karte speichern.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung des Micro-SD Kartenfachs an der linken Seite des Telefons.
- Stecken Sie eine Micro-SD Karte in das Kartenfach wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

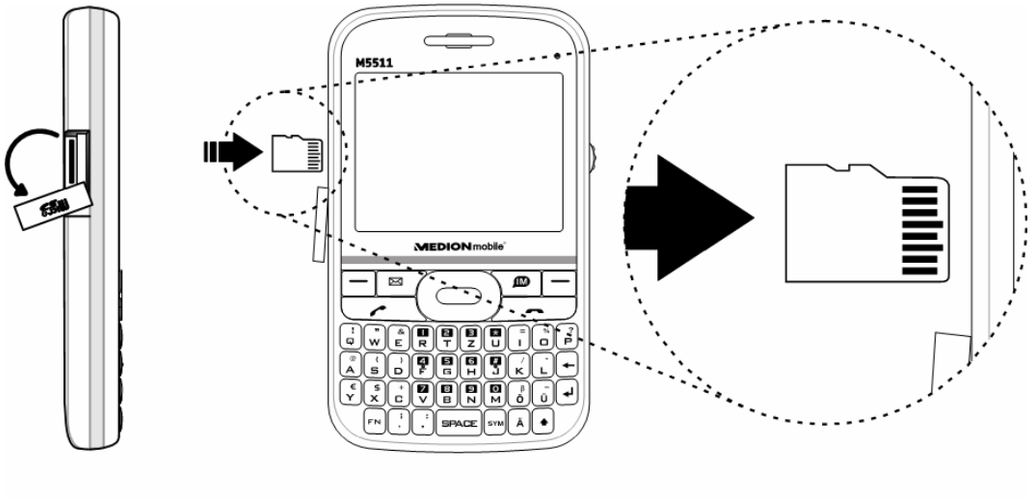

Akku laden

Für das Aufladen des Akkus spielt es keine Rolle, ob die SIM-Karte eingelegt ist.

- Schalten Sie das Telefon aus.

- Legen Sie den mitgelieferten Akku so ein, dass die goldfarbenen Kontaktflächen die entsprechenden Kontakte im Telefon berühren.
- Schieben Sie den Deckel wieder auf.

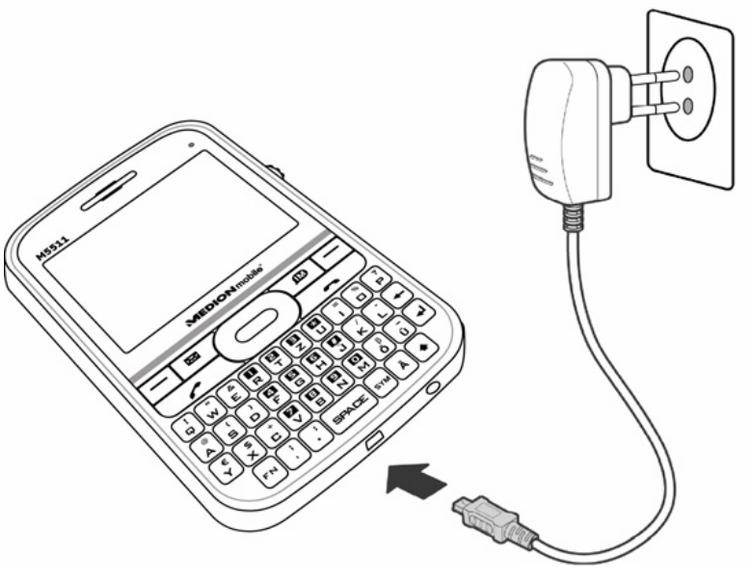

- Schließen Sie den Mini-USB-Stecker des Steckernetzteils an die entsprechende Buchse an der Unterseite des Telefons an.
- Verbinden Sie das Steckernetzteilstecker mit einer leicht erreichbaren Steckdose, die gut zugänglich sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Es erscheint kurz die Meldung **Ladegerät verbunden** und ein Akku-Symbol für den Aufladeprozess.

Ladezeit

- Wenn der Akku leer ist, lassen Sie ihn ca. 4 Stunden aufladen.
- Am Ende des Ladevorgangs erscheint im Display kurz die Meldung **Akkuladung beendet** und ein Signal ertönt. Das Akkusymbol erscheint gefüllt.

- Ziehen Sie das Ladekabel und das Steckernetzteil dann ab.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann das Telefon bis zu 250 Stunden im Standby-Modus bleiben. Die maximale Sprechzeit beträgt 200 Minuten.
Nach der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku mehrere Male vollständig laden und vollständig entladen (erst wieder aufladen, wenn der Akku ganz leer ist). Nur dann kann der Akku seine maximale Leistung entwickeln.

Während des Betriebs wird ein fast leerer Akku durch die Anzeige **Batterie leer** angezeigt.
Ist die Akkuladung zu gering für den Betrieb, schaltet sich das Telefon selbstständig aus.

Grundfunktionen

Ein- und ausschalten

- Zum Einschalten halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt. Das Telefon schaltet sich ein und eine Melodie ertönt.
- Zum Ausschalten des Telefons halten Sie die EIN/AUS-Taste erneut gedrückt. Es erscheint die Ausschalt-Anzeige. Danach schaltet sich das Telefon aus.

Nach dem Einschalten

Ohne SIM-Karte

- Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, erscheint die Meldung **SIM-Karte einlegen**.
- Mit der Funktionstaste (**Option**) können Sie das Menü öffnen. Bitte beachten Sie aber, dass sich das Telefon-Menü ohne SIM-Karte nicht vollständig darstellt.

Mit der Funktionstaste (**SOS**) können Sie, auch ohne SIM-Karte und ohne eine PIN einzugeben, einen Notruf absetzen. Benutzen Sie diese Funktion nur in einem echten Notfall!

Mit SIM-Karte/PIN eingeben

- Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, werden Sie dazu aufgefordert, den gültigen PIN für Ihre SIM-Karte einzugeben.
- Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein.
- Sollten Sie sich vertippt haben, drücken Sie **Löschen** (rechte Funktionstaste).
- Haben Sie die PIN richtig eingegeben, bestätigen Sie mit **OK** (linke Funktionstaste). Es erscheint entweder die Meldung **Falsche PIN!** oder **Code angenommen**.

Wenn Sie sich richtig angemeldet haben, sucht Ihr Telefon das Netz.

Zugangscodes

Sie haben drei Versuche, den richtigen PIN-Code einzugeben. Falls Sie drei Mal die falsche PIN eingeben, benötigen Sie den PUK-Code Ihrer SIM-Karte.

PIN-Code:

Ihre SIM-Karte wird üblicherweise mit einem PIN-Code ausgeliefert. Der PIN-Code (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor nicht autorisiertem Zugriff.

PIN2-Code

Der PIN2-Code wird eventuell mit der SIM-Karte geliefert. Manche Funktionen, wie das Einstellen des Tarifs, erfordern den PIN2-Code.

PUK und PUK2 (8 Ziffern)

Der PUK-Code (Persönlicher Entriegelungs-Schlüssel) wird benötigt, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK2-Code wird benötigt, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

Grunddisplay

Nach dem Einschalten erscheint das Grunddisplay. Sie können das Grunddisplay jederzeit aufrufen, indem Sie mehrmals die Beenden-Taste drücken.

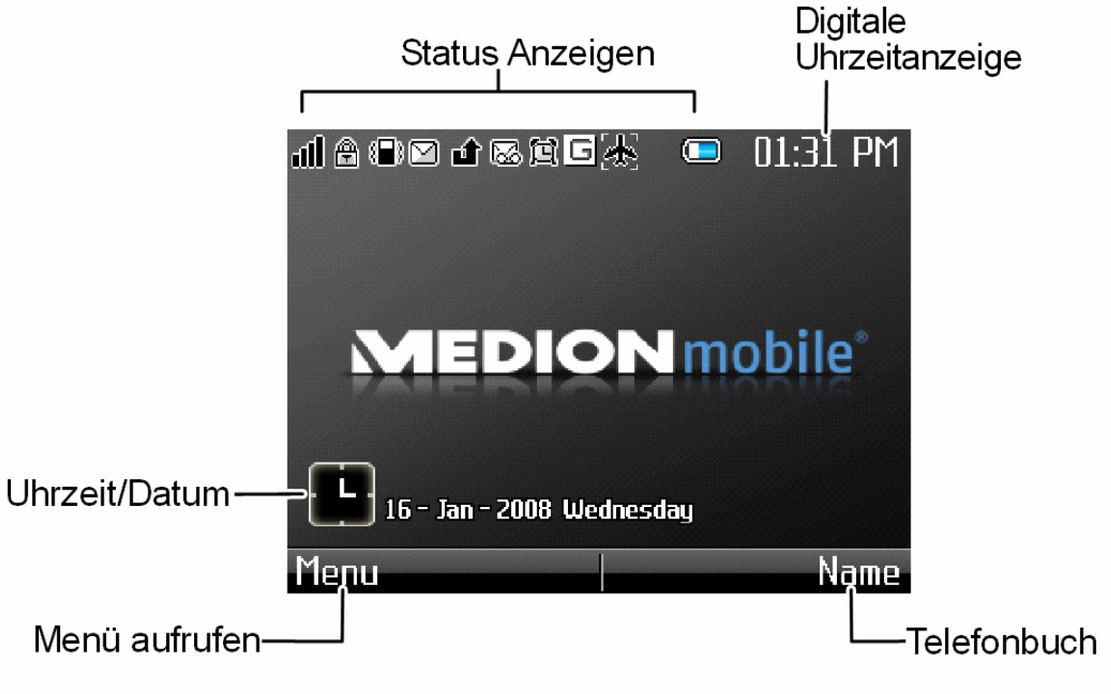

Bedeutung der Symbole im Display

Je nach Einstellung und Betriebsart können folgende Symbole im Display erscheinen:

	Signalstärke für Verbindung 1		Neue L1 Sprachmitteilung
	Signalstärke für Verbindung 2		Neue L2 Sprachmitteilung
	Batteriestatus		Neue L1+L2 Sprachmitt.
	Rufton		Neue L1 E-Mail
	Nur Vibration		Neue L2 E-Mail
	Erst Vibration dann Rufton		Neue L1+L2 E-Mail
	Vibration und Rufton		Anruf in Abwesenheit
	Stummschaltung		Alarm
	Neue SMS		Kopfhörer angeschlossen
	Nachrichtenspeicher voll		Stoppuhr
	Neue MMS		L1 Anrufweiterleitung
	MMS Übertragung		L2 Anrufweiterleitung
	GPRS ständig an		SIM Karte in Flugmodus
	Paketdatenverbindung		Keine SIM Karte eingelegt
	Tastensperre		Roaming aktiv

Verwendung der Bedientasten

Tastensperre verwenden

Damit nicht unabsichtlich Tasten gedrückt werden, wenn Sie das Telefon z. B. in der Tasche aufbewahren, können Sie die Tastensperre einstellen.

Drücken Sie kurz nacheinander die Tasten FN und *U, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten. Im Display erscheint bzw. erlischt das Schlosssymbol.

Menü-Tasten

Drücken Sie kurz nacheinander die ENTER Taste und dann eine Zifferntaste, um folgende Menüs direkt aufzurufen.

Kontakte: + 1R

Mitteilungen: + 2T

Letzte Anrufe: + 3Z

Einstellungen: + *U

Multimedia: + 4°F

Dateimanager: + 5G

Spiele: + 6H

Flatrate buchen: + #J

Organizer: + 7V

Dienste: + 8B

Extra: 

Schnellzugriff: 

Hinweis:
Drücken Sie die Zifferntasten 1 bis 9, um die Nummer eines entsprechenden Eintrages in den Menüs auszuwählen. Um eine zweistellige Nummer eines Menüeintrages auszuwählen, bewegen Sie die Auswahl über den Menüeintrag und drücken Sie die Taste ENTER.

Text eingeben

- Drücken Sie bei der Eingabe von Texten die Taste , um zwischen Gross- und Kleinschreibung zu wechseln. Nach der Eingabe eines Punktes und eines Leerzeichens (.) wechselt die Eingabe automatisch zu Großbuchstaben.

Zahlen und Sonderzeichen eingeben

- Drücken Sie bei der Eingabe von Texten die Taste , um die blauen Ziffern- und Sonderzeichen einzugeben, mit denen die Tasten beschriftet sind.
- Um wieder zur Eingabe von Buchstaben zu gelangen, drücken Sie die Taste erneut.

Weitere Zeichen

- Drücken Sie die Taste SYM, um weitere Zeichen auswählen zu können.

Eingabe von Akzentzeichen

- Halten Sie die entsprechende Buchstabentaste länger gedrückt, und lassen Sie die dann los, wenn das gewünschte Akzentzeichen angezeigt wird.

Weitere Tastenfunktionen

Taste	Funktion	
Navigationsrad	Drücken	Genau wie linke Funktionstaste Eingaben und Auswahl bestätigen
	Halten	Genau wie rechte Funktionstaste
	Rollen	Hörerlautstärke Im Menü blättern
	Drücken	E-Mail
	Drücken	Instant Messenger
Rechts	Drücken	Die im Display über der Taste angezeigte Funktion auswählen
Links	Drücken	Die im Display über der Taste angezeigte Funktion auswählen
	Drücken	Hauptmenü auswählen (im Grunddisplay) Eingaben und Auswahl bestätigen
	Drücken	Im Menü blättern und Auswahl bewegen
	Drücken	Im Menü blättern und Auswahl bewegen Zur vorherigen/nächsten Anzeige wechseln
	Drücken	Einen Anruf tätigen Eingehenden Anruf annehmen Anrufliste öffnen
	Drücken	Einen Anruf beenden oder abweisen
	Drücken	Sonderzeichentabelle öffnen
	Halten	Lautlos-Profil ein-/ausschalten

	Drücken	Löschen-Taste
	Drücken	ENTER-Taste
	Drücken	Leertaste

Schnellzugriff über die Navigationstasten

Wenn das Grunddisplay angezeigt wird, können Sie bestimmte Funktionen direkt über die Navigationstasten anwählen. Bei Auslieferung, sind die Tasten wie folgt belegt:

: Benutzerprofile

: SMS

: Letzte Anrufe

: Kalender

Sie können im Menü **Einstellungen -> Telefon –> Navigationstasten** die Tasten auch mit anderen Funktionen belegen (Siehe Seite 92).

Telefonieren

Hörerlautstärke regeln

- Drehen Sie während eines Gesprächs das Navigationsrad, um die Hörerlautstärke zu verringern oder erhöhen.

Anrufen

- Geben Sie im Grunddisplay die Vorwahl und Nummer des Teilnehmers ein, den Sie anrufen wollen.
- Wenn Sie das internationale Vorwahlzeichen „+“ eingeben wollen, drücken Sie dazu zweimal die Taste .
- Drücken Sie die Hörertaste  , um die Rufnummer zu wählen.

Gespräch beenden oder Anruf abweisen

- Um einen bestehendes Gespräch zu beenden oder einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Beenden-Taste  .

Einen Teilnehmer aus dem Verzeichnis „Kontakte“ wählen

- Drücken Sie **Kontakte** und wählen Sie einen Teilnehmer aus, dessen Nummer Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie die Hörertaste  , um die Rufnummer zu wählen.

Den zuletzt gewählten Teilnehmer anrufen

- Drücken Sie die Hörertaste  , um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
- Drücken Sie die Hörertaste  ein weiteres Mal, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen oder wählen Sie einen anderen Eintrag aus der Liste.

Wählpause einfügen

Um der zu wählenden Rufnummer eine Erweiterung anzuhängen, die als DTMF-Ton übermittelt werden soll, müssen Sie zwischen Rufnummer und Erweiterung eine Wählpause einfügen.
Die Erweiterung kann z. B. hilfreich sein, wenn Sie beim Telefonbanking, bei einer Hotline oder der Fernabfrage eines Anrufbeantworters nach der Rufnummer die Servicenummern zur weiteren Menüsteuerung direkt übermitteln wollen.

- Drücken Sie nach der Eingabe der Rufnummer die Taste P (Pause von 3 Sekunden) oder die Taste W (Pause von 0,5 Sekunden), um eine

Wählpause nach der Rufnummer einzufügen. Im Display erscheint hinter der Telefonnummer das Zeichen „p“ oder „w“.

- Geben Sie die Zahlen für die Erweiterung ein.
- Wählen Sie die Rufnummer, indem Sie die Hörertaste  drücken.

Die Rufnummer wird gewählt. Nachdem der Anruf an der Gegenseite angenommen wurde, versucht Ihr Mobiltelefon die Nummern der Erweiterung zu senden. Es erscheint die Anzeige **DTMF senden?**

- Drücken Sie **Ja**, um die DTMF-Töne der Erweiterung zu senden.

Notrufnummer wählen

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobilfunknetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.
Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, erscheint über der rechten Funktionstaste der Eintrag **SOS**.

- Drücken Sie die rechte Funktionstaste.

Es erscheint die Abfrage **Notrufnummer wählen?**

- Wenn Sie die Abfrage mit der linken Funktionstaste bestätigen, wird die Notrufnummer gewählt.
- Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist, geben Sie die Notrufnummer mit den Tasten ein und drücken anschließend die Hörertaste.

Einen Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Hörertaste  , um den Anruf entgegenzunehmen.

Einen Anruf weiterleiten

- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Option**. Wählen Sie den Eintrag **Weiterleiten** aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER  .
- Geben Sie die Telefonnummer ein, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.

Weitere Funktionen während eines Gesprächs

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs die rechte Funktionstaste , um die Freisprechfunktion zu aktivieren.

Optionen

- Drücken Sie während eines Gesprächs die linke Funktionstaste , um folgende Optionen auszuwählen:

Halten	Anruf halten, um weitere Nummer zu wählen
Beenden	Anruf beenden
Neuer Anruf	Weitere Nummer wählen
Kontakte	Kontakte anzeigen
Nachricht	Eine Mitteilung schreiben
Sprachaufnahme	Das Gespräch aufzeichnen
Stumm	Anrufsignal ein- oder ausschalten
DTMF	DTMF (Tonwahl) ein- oder ausschalten

Mehrere Gespräche führen/Telefonkonferenz

Sie können während eines Telefonats eine weitere Nummer wählen und so bis zu zwei Gespräche gleichzeitig führen. Sie können auch mit drei Teilnehmern ein Gespräch führen (Telefonkonferenz).

Hinweis:
Diese Option ist vom Netzanbieter abhängig. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter, ob diese Funktion unterstützt wird.

Einen zweiten Teilnehmer anrufen

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Hörertaste  und geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie eine Nummer aus dem Verzeichnis und drücken Sie die Hörertaste  .

Der erste Anruf wird gehalten und die neue Nummer wird gewählt.

- Sind zwei Gespräche aktiv, können Sie mit der Hörertaste  zwischen beiden Gesprächen wechseln.

Telefonkonferenz

Wird ein Gespräch gehalten während ein anderes aktiv ist, drücken Sie **Option**.
Sie haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten für die Gespräche:

Tauschen:	Zum anderen Gespräch wechseln
Konferenz:	Gespräche zur Konferenz zusammenführen
Weiterleiten:	Das Gespräch zu einer anderen Telefonnummer weiterleiten
Gespräch beenden:	Aktives Gespräch beenden
Alle Beenden:	Alle Gespräche beenden

Um der Telefonkonferenz eine weitere Person hinzuzufügen, drücken Sie die Hörertaste  und wählen Sie anschließend unter **Option** Konferenz aus.
Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Ihrer Person).

Wenn eine Telefonkonferenz besteht, drücken Sie **Option**. Sie haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten für die Telefonkonferenz:

Teilen:	Zum anderen Gespräch wechseln
Gespräch beenden:	Gespräche zur Konferenz zusammenführen
Alle halten:	Beide Teilnehmer zu einem Gespräch zusammenführen.
Alle beenden:	Aktives Gespräch beenden
Neuer Anruf:	Alle Gespräche beenden

Kontakte (Phone Book)

- Drücken Sie die Taste ENTER, und wählen Sie das Menü **Kontakte** aus.
- Bestätigen Sie mit der Taste ENTER.

Eintrag suchen (Search Entry)

- Geben Sie einen Namen oder die ersten Zeichen eines Namens ein, den Sie im Telefonbuch suchen wollen. Bestätigen Sie mit der Taste ENTER.

Wenn der Name im Telefonbuch abgelegt ist, wird er im Telefonbuch angezeigt.

Neuer Kontakt (Add New Entry)

- Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Eintrag auf der SIM-Karte (1) oder im Speicher des Telefons (2) speichern wollen.

Für den Eintrag können folgende Felder ausgefüllt werden:

Symbol	Eintrag
	Name
	Mobiltelefon Nr.
	E-Mail Adresse
	Private Nr.
	Firmenname
	Büro Nr.
	Fax Nummer
	Geburtstag
	Bild
	Klingelton
	Gruppe

Kurzwahl (Speed Dial)

Sie können den Zifferntasten 2 – 9 eine Rufnummer zuweisen. Wenn Sie die entsprechende Ziffer im Grunddisplay für etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Nummer gewählt.

1 Kurzwahl zulassen

- Stellen Sie mit der Taste ENTER die Kurzwahlfunktion auf **Ein** oder **Aus**.

2 Nummer einstellen

- Wählen Sie eine Kurzwahltaste (2-9) aus, der Sie eine Rufnummer zuweisen wollen.
- Bestätigen Sie den anschließenden Eintrag **Bearbeiten** mit ENTER.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer aus dem Telefonbuch aus und bestätigen Sie mit ENTER.

Anrufergruppe (Caller Group)

Hier können Sie die Einstellungen für die 5 Anrufergruppen verwalten.

- Wählen Sie eine Anrufergruppe aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER .

Namen	Den Gruppennamen ändern
Klingelton	Einen Klingelton für Anrufe von Gruppenmitgliedern zuweisen
Bild	Ein vordefiniertes Bild (Bild 1-4) oder ein eigenes Bild (Datei auswählen) für Anrufe von Gruppenmitgliedern
Mitgliederliste	Mitglieder der Gruppe anzeigen

Alle Kopieren (Copy All)

1 Von SIM-Karte

- Wählen Sie diesen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER , um alle Einträge der SIM-Karte auf den Telefonspeicher zu kopieren.

2 Vom Telefon

- Wählen Sie diesen Eintrag aus und bestätigen Sie mit der Taste ENTER, um alle Einträge des Telefonspeichers auf die SIM-Karte zu kopieren.

Löschen (Delete)

1 Von SIM Karte

- Wählen Sie diesen Eintrag aus, um alle Einträge von der SIM Karte zu löschen.
- Es erscheint eine Passwortabfrage. Geben Sie hier das Telefonpasswort ein (Bei Auslieferung **0000**).
- Bestätigen Sie mit der Taste ENTER. Alle Telefonbucheinträge der SIM-Karte werden gelöscht.

2 Vom Telefon

- Wählen Sie diesen Eintrag aus, um alle Einträge aus dem Telefonspeicher zu löschen.
- Es erscheint eine Passwortabfrage. Geben Sie hier das Telefonpasswort ein (Bei Auslieferung **0000**).
- Bestätigen Sie mit der Taste ENTER. Alle Telefonbucheinträge werden aus dem Telefonspeicher gelöscht.

3 Einzeln

- Wählen Sie diesen Eintrag aus, um einzelne Einträge aus dem aktuell verwenden Telefonbuch (SIM-Karte oder Telefonspeicher) zu löschen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus und bestätigen Sie die anschließende Abrage mit der Taste ENTER.

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Einstellungen

1 Speicherstatus

Hier wird die Belegung der Speicherplätze von SIM-Karte und Telefonspeicher im Format Verwendete Speicherplätze/gesamt verfügbare Speicherplätze angezeigt.

2 Bevorzugter Speicher

- Wählen Sie hier aus, welcher Telefonspeicher (SIM-Karte oder Telefonspeicher) bevorzugt verwendet werden soll.

3 Felder

- Stellen Sie hier ein, welche Felder (E-Mail Adresse, Private Nr., ...) zu einem Eintrag angezeigt werden sollen.

4 Filter

Stellen Sie hier ein, welche Einträge im Telefonbuch angezeigt werden sollen:

Nur SIM	Es werden nur Einträge angezeigt, die auf der SIM-Karte gespeichert sind
Nur Telefon	Es werden nur Einträge angezeigt, die auf dem Telefonspeicher gespeichert sind.
SIM + Telefon	Es werden alle Einträge angezeigt die auf SIM-Karte und Telefonspeicher gespeichert sind.

5 Visitenkarte

Bearbeiten

Hier können Sie eine Visitenkarte mit Ihren persönlichen Kontaktdaten erstellen, um Sie anderen Teilnehmern zu senden.

- Geben Sie die Informationen, die Sie übermitteln wollen in den entsprechenden Feldern ein.

Versenden

- Wählen Sie hier aus, in welchem Format Sie die Visitenkarte versenden bzw. speichern wollen, und bestätigen Sie mit der Taste ENTER  .

Versenden als SMS

- Geben Sie eine Telefonnummer ein, zu der die Visitenkarte als SMS Mitteilung gesendet werden soll.

Versenden als MMS

- Geben Sie die Telefonnummern oder E-Mail Adressen ein, zu der die Visitenkarte als MMS Mitteilung gesendet werden soll. Zum Versenden einer MMS lesen Sie weiter auf Seite 58).

Über Bluetooth senden

Es erscheint eventuell eine Abfrage, die Sie bestätigen können, um den Bluetooth Empfang einzuschalten.

- Bestätigen Sie den nächsten Eintrag (**Bluetooth-Gerät suchen**) mit **OK**.

Das Telefon sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

- Wählen Sie das Gerät aus, zu dem Sie die Visitenkarte senden wollen und bestätigen Sie mit **OK**.

Als Datei speichern

- Wählen Sie einen Speicherort aus und drücken Sie **Optionen**.
- Wählen Sie **Öffnen**, um Ordner auf dem ausgewählten Speicherort anzuzeigen.
- Wählen Sie **Auswählen**, um die Visitenkarte im aktuell gewählten Speicherort zu speichern. Geben Sie anschließend einen Namen für die Visitenkarte ein und drücken Sie **Optionen** um den Eintrag **OK** zur Bestätigung auszuwählen.

- Wählen Sie **Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner im aktuell gewählten Speicherort anzulegen. Geben Sie anschließend einen Namen für den Ordner ein und drücken Sie **Optionen** um den Eintrag **OK** zur Bestätigung auszuwählen.

6 vCard Version

- Stellen Sie hier ein, welche Version des Visitenkartenformats (Dateiendung .vcf) Sie für die Anzeige von Visitenkarten verwenden wollen. Einstellbar sind vCard 2.1 und vCard 3.0.

Wichtige Nummern

In diesem Menü können Sie wichtige eigene Nummern, Service-Nummern und Notrufnummern speichern, um diese über das Telefonbuch **Kontakte -> wichtige Nummern** in der gemeinsam abzuspeichern.

1 Eigene Nummer

Hier können Sie bis zu 5 eigene Nummern speichern.
Der Name der ersten Nummer kann im Grunddisplay angezeigt werden. (Siehe Menü Einstellungen -> Telefon -> Anzeigeeinstellungen auf Seite 91).

2 Servicenummer

Hier stehen die Servicenummern Ihres Telefonanbieters zur Verfügung. Die Servicenummern werden automatisch vom Telefonanbieter übermittelt und eingetragen.

3 SOS

Hier können Sie bis zu 10 Notrufnummern speichern. Meist sind bereits einige Notrufnummern vom Telefonanbieter auf der SIM-Karte gespeichert.

- Um eine Notrufnummer zu speichern, wählen Sie einen freien Eintrag aus und drücken Sie **Bearbeiten**.
- Geben Sie anschließend die Notrufnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Um eine Notrufnummer zu bearbeiten, wählen Sie die Notrufnummer aus drücken Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie anschließend die Notrufnummer und bestätigen Sie mit **OK**.

Menü Mitteilungen (Messages)

Über dieses Menü können Sie Mitteilungen und E-Mails schreiben, lesen und verwalten.

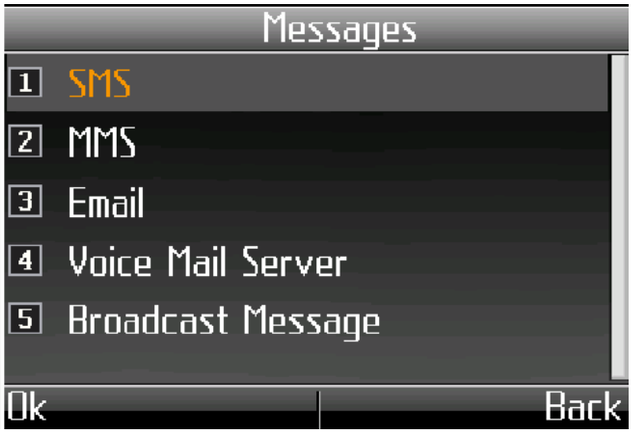

SMS (Kurzmitteilungen)

„SMS“ bedeutet Short Message Service. Mit dieser Funktion können Sie über die Ziffern- und Zeichentasten kürzere Textnachrichten (max. 160 Zeichen) an andere Telefone mit SMS-Funktion schreiben.

Anzeige einer neuen SMS

Wenn eine SMS eingegangen ist, erscheint das Brief-Symbol im Display:

Neue SMS auf SIM-Karte

Neue SMS auf Telefonspeicher

- Drücken Sie **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.

Vor dem Text der SMS erscheint die Telefonnummer des Absenders sowie Absendedatum und -zeit.

- Benutzen Sie die Navigationstasten und um im Text nach oben und unten zu scrollen.

Wenn nach der Benachrichtigung **Lesen** zunächst andere Funktionen am Telefon ausgeführt werden, verschwindet die Benachrichtigung Lesen aus dem Display. Die eingegangene SMS finden Sie dann im SMS-Menü unter Posteingang.
Die Bearbeitungsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.

1 Neue Nachricht

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um eine neue Kurzmitteilung zu verfassen.

- Geben Sie den Text Ihrer Mitteilung über die Ziffern- und Zeichentasten ein.
- Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen zum Verfassen einer Kurzmitteilung zu erhalten:

OK

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Nachricht zu senden:

Nur Senden

Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie **Suchen**, um einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch Kontake auszuwählen.

Senden und Speichern

Geben Sie eine Telefonnummer ein oder drücken Sie **Suchen**, um einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch Kontakte auszuwählen. Die Nachricht wird nach dem Senden unter **gesendete Objekte** gespeichert.

Speichern

Die Nachricht wird im Ordner **Entwürfe** gespeichert, ohne gesendet zu werden.

An mehrere versenden

Wenn Sie regelmäßig SMS an eine bestimmte Gruppe von Personen senden, können Sie eine Liste anzulegen, damit Sie die SMS gleichzeitig an alle senden können.

- Drücken Sie **OK** und anschließend **Liste bearbeiten**, um die Liste zu öffnen. Sie können bis zu vier Rufnummern eingeben.
- Wenn die Liste komplett ist, wählen Sie im Menü **An mehrere senden** den Menüpunkt **Jetzt senden**. Die SMS wird an alle Rufnummern in der Liste gesendet.

Senden an Gruppe

Sie können eine Gruppe auswählen, deren Mitglieder die Nachricht erhalten sollen.

Entwürfe

Hier können Sie die gespeicherten Entwürfe ungesendeter Nachrichten anzeigen und weiter bearbeiten.

Objekt einfügen

Hier können Sie der Kurzmitteilung ein Bild, eine vordefinierte Anmation, eine Melodie oder einen vordefinierten Ton anhängen.

Text formatieren

Hier können Sie Textgröße, Textformat und Ausrichtung der aktuellen Mitteilung bearbeiten, sowie einen neuen Absatz einfügen.

Nummer aus dem Telefonbuch einfügen

Hier können Sie eine Nummer aus dem Telefonverzeichnis in den Text Kurzmitteilung einfügen.

Name aus Telefonbuch einfügen

Hier können Sie einen Namen aus dem Telefonverzeichnis in den Text der Kurzmitteilung einfügen.

2 Posteingang

Hier erscheinen alle empfangenen Kurzmitteilungen mit Datum aufgelistet. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Kurzmitteilung anzuzeigen.

- Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen anzuzeigen:

Antworten

Öffnet eine neue Kurzmitteilung. Beim Senden der Kurzmitteilung wird die Nummer des Absenders verwendet.

Weiterleiten

Öffnet die Kurzmitteilung zum erneuten Versenden.

Löschen

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **Löschen?** mit **Ja**, um die Kurzmitteilung zu löschen.
- Wenn Sie die Kurzmitteilung nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein**.

Zum Telefonspeicher/Zur SIM

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **Ja**, um die Kurzmitteilung in den Telefonspeicher/auf die SIM-Karte zu verschieben (Je nachdem, wo sich die Kurzmitteilung befindet).
- Wenn Sie die Kurzmitteilung nicht verschieben wollen, wählen Sie **Nein**.

Nummer verwenden

Die Nummer des Absenders wird angezeigt. Drücken Sie **Optionen**, um die Nummer zu verwenden:

Wählen (Die Nummer wird angerufen)
Speichern im Telefonbuch
SMS senden

URL benutzen

Enthält die Kurzmitteilung eine Webadresse, können Sie diese hier anzeigen und dem Internet Browser **als Lesezeichen** hinzufügen oder die Seite über **Verbinden** direkt mit den Telefon laden.

Alles kopieren

Wählen Sie aus, ob Sie alle Kurzmitteilungen von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren wollen (**von SIM-Karte**) oder alle Kurzmitteilungen vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte (**Vom Telefon**).

Alle löschen

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **Alle Mitteilungen löschen?** mit **Ja**, um alle Kurzmitteilungen aus dem Posteingang zu löschen.
- Wenn Sie die Kurzmitteilungen nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein**.

3 gesendete 0bjekte

Hier erscheinen alle gesendeten Kurzmitteilungen mit Datum aufgelistet. Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Kurzmitteilung anzuzeigen.

- Drücken Sie **Optionen**, um die Optionen für die Kurzmitteilung anzuzeigen (Siehe 49).

4 Entwürfe

Hier erscheinen alle als Entwurf gespeicherten Kurzmitteilungen.

- Wählen Sie eine Kurzmitteilung aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Kurzmitteilung anzuzeigen.
- Drücken Sie **Optionen**, um die Optionen für die Kurzmitteilung anzuzeigen (Siehe 49).

5 Vorlagen

Wählen Sie eine von 10 Textvorlagen für Kurzmitteilungen aus.

- Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen** aus:

Bearbeiten

Hier können Sie den Vorlagetext verändern.

- Drücken Sie **Ok**, um die geänderte Vorlage zu speichern.

Löschen

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage **Löschen?** mit **Ja**, um die Vorlage zu löschen.

Für den Eintrag der Vorlage erscheint nun **<Keine Einträge>**. Sie können diesen leeren Eintrag über Bearbeiten mit einem neuen Vorlagetext belegen.

- Wenn Sie die Kurzmitteilung nicht löschen wollen, wählen Sie **Nein.**

Neue Nachricht

Öffnet den Vorlagetext als neue Kurzmitteilung zum Versenden.

6 Nachrichteneinstellungen

Einstellungen

Wählen Sie hier eines von 4 Profilen aus, welches für das Versenden und Empfangen von Nachrichten verwendet werden soll.

- Drücken Sie **Ok**, um das ausgewählte Nachrichtenprofil zu verwenden.
- Drücken Sie **Bearbeiten**, um das Nachrichtenprofil zu bearbeiten:

Profilname:	Geben Sie einen Namen für das Profil ein
SC Adresse:	Geben Sie hier die Rufnummer der Nachrichtenzentrale ein (Diese Nummer wird vom Telefonanbieter automatisch eingetragen)

Gültigkeitsbereich: Die Gültigkeit ist der maximale Zeitraum innerhalb dessen die SMS noch verschickt werden soll, wenn sie nicht sofort übermittelt werden kann.

Nachrichtentyp: Stellen Sie hier ein, in welchem Format Nachrichten von der oben eingetragenen SC Adresse empfangen werden. Die Standard-einstellung für Kurzmitteliungen (SMS) ist **Text**.

Allgemein

Stellen Sie hier ein, ob Sie für eine Nachricht einen **Sendebericht** über das erfolgreiche Versenden erhalten wollen.
Außerdem können Sie hier den Antwortpfad aktivieren. Wenn der **Antwortpfad** aktiviert ist, werden alle gesendeten Nachrichten über dieselbe Servicecenternummer zurück erhalten, über die Sie versendet worden sind.

Bevorzugter Speicher

Stellen Sie hier ein, an welchem Speicherort (**SIM**-Karte oder **Telefon**speicher) Nachrichten gespeichtert werden sollen.

Bevorzugte Verbindung

Stellen Sie hier ein, welche Verbindung bei der Übermittelung von Nachrichten bevorzugt (Bevorzugt **GPRS/GSM**) oder ausschließlich (**nur GPRS/GSM)** verwendet werden soll.

SMS Auto-Wiederholung

Stellen Sie hier die SMS Auto-Wiederholung auf **An**, wenn das Telefon nach einer fehlgeschlagenen Übermittlung die Kurzmitteilung erneut versenden soll.
Stellen Sie im zweiten Menüeintrag **Intervall** ein, nach welcher Zeit das Telefon die Kurzmitteilung erneut senden soll.

Speicherstatus

Es wird die Belegung von SIM-Karte und Telefonspeicher für die Speicherung von SMS in Prozent angezeigt.

MMS (Multimedia-Mitteilungen)

1 Neue Nachricht

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um eine neue Multimedia-Mitteilung zu verfassen. Der Unterschied zur SMS besteht darin, das durch MMS (zusätzlich zu Texten und einfachen s/w-Grafiken) Fotografien, hochauflösende und animierte Grafiken oder Audio - sowie Videodateien verschickt werden können.
Die mit Audio- oder sonstigen Multimedia-Dateien versendeten MMS können nur an ein anderes mit MMS ausgestattetes Mobiltelefon oder an einen E-Mail Anschluß gesendet werden.

- Wählen Sie eines der Felder (**TO**: Empfänger **CC**: Empfänger in Kopie **BCC**: Empfänger in Blindkopie) und drücken Sie **Bearbeiten**.
- Wählen Sie aus, ob Sie die MMS an eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse senden wollen und geben Sie anschließend mit den Ziffern- und Zeichentasten die Nummer oder E-Mail Adresse ein. Drücken Sie nach der Eingabe der Adresse **OK**.
- Wenn Sie weitere Adressen für eingeben wollen, drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie in den Optionen, ob Sie eine weitere Nummer oder E-Mail-Adresse eingeben wollen, oder ob Sie die aktuelle Adresse **Bearbeiten**, **Löschen** oder alle Adressen aus dem Empfängerfeld löschen wollen (**Alle Löschen**).
- Wenn Sie mit der Eingabe der Adressen fertig sind, drücken Sie **Fertig**.

- Wählen Sie das Sprechblase-Feld aus und drücken Sie **Bearbeiten**, um einen Betreff für die MMS-Mitteilung einzugeben.
- Wählen Sie anschließend den Eintrag **Inhalt bearbeiten** aus, um den die erste Folie zu bearbeiten:
- Geben Sie den Nachrichtentext über die Zeichen- und Zifferntasten ein.
- Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen zum Verfassen der MMS zu erhalten:

Fertig

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Bearbeitung der Nachricht abzuschließen.

Bild hinzufügen

Wählen Sie einen Speicherort, um ein Bild zu öffnen, welches der Folie hinzugefügt werden soll. Jede Folie kann eine Bilddatei enthalten. Enthält eine Folie bereits ein Bild, wird für das neue Bild eine neue Folie angehängt.

Bild bearbeiten

Wählen Sie einen Speicherort, um das aktuelle Bild durch ein neues zu ersetzen.

Bild löschen

Das Bild der aktuellen Folie löschen

Audio hinzufügen

Wählen Sie einen Speicherort, um eine Audiodateizu öffnen, welche der Folie hinzugefügt werden soll. Jede Folie kann eine Audiodatei enthalten. Enthält eine Folie bereits eine Audiodatei, wird für die neue Audiodatei eine neue Folie angehängt.

Audio bearbeiten

Wählen Sie einen Speicherort, um die aktuelle Audiodatei durch eine neue zu ersetzen.

Ton löschen

Die Audiodatei der aktuellen Folie löschen

Anhang einfügen

- Wählen Sie einen Speicherort, um eine Datei zu öffnen, welche der Folie angehängt werden soll.

Jede MMS kann bis zu 3 Anhänge enthalten. Enthält eine MMS bereits 3 Anhänge, steht die Option **Anhang einfügen** nicht zur Verfügung.

Anhang bearbeiten

- Wählen Sie einen Anhang aus, den Sie durch einen neuen Anhang ersetzen wollen.
- Wählen Sie einen Speicherort, um den neuen Anhang auszuwählen.

Anhang löschen

Wählen Sie einen Anhang aus, den Sie löschen wollen und drücken Sie **Ok** zur Bestätigung.

Davor

Fügt eine neue Folie vor der aktuellen Folie ein.

Danach

Fügt eine neue Folie hinter der aktuellen Folie ein.

Folie löschen

Die aktuelle Folie löschen

Vorherige Folie

Die vorherige Folie bearbeiten

Nächste Folie

die nächste Folie bearbeiten

Vorschau

Wenn die MMS mehrere Folien enthält, können Sie hier die Wiedergabe aller Folien starten.

Anzeigedauer

Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 60 Sekunden für die Dauer bis zum Anzeigen der nächsten Folie ein.

Nachrichtenerstellung abschließen

Wenn Sie die Erstellung der MMS abschließen wollen, wählen Sie unter Optionen den Eintrag **Fertig** aus und drücken anschließend **Ok**.
Es erscheint ein Menü mit den folgenden Optionen:

Nur Senden

Die MMS wird sofort an die angegebenen Empfänger gesendet.

Senden und Speichern

Die Nachricht wird nach dem Senden unter **gesendete Objekte** gespeichert.

Speichern als Entwurf

Die Nachricht wird im Ordner Entwürfe gespeichert, ohne gesendet zu werden.

Versandoptionen

Stellen Sie hier vor dem Versenden die folgenden Optionen ein:

Gültigkeit
Die Gültigkeit ist der maximale Zeitraum innerhalb dessen die Nachricht noch verschickt werden soll, wenn sie nicht sofort übermittelt werden kann. Einstellbar sind **1, 6, 12 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche** oder **Hoch** (maximal möglicher Zeitraum des Telefonanbieters)

Sendebericht
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn Sie eine Bestätigung empfangen wollen, wenn die Nachricht zugestellt wurde.

Empfangsbericht
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn Sie eine Bestätigung empfangen wollen, wenn die Nachricht gelesen wurde.

Priorität
Stellen Sie die Priorität auf **Niedrig**, **Normal** und **Hoch** ein. Die Priorität wird dem Empfänger angezeigt.

Beenden

- Wählen Sie den Punkt **Beenden**, um die Nachrichtenerstellung zu verlassen.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage zum Speichern mit **Ja** oder **Nein**.

2 Posteingang

Hier erscheinen alle empfangenen Multimedia-Mitteilungen mit Datum aufgelistet.

- Wählen Sie eine MMS aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Mitteilung anzuzeigen.
- Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen für die Mitteilung anzuzeigen (Zur Erläuterung der Optionen siehe SMS-Mitteilungen -> Posteingang 49):

Anzeigen
Antworten
Als SMS antworten
Allen antworten
Weiterleiten
Löschen
Nummer verwenden
Einstellungen

3 gesendete 0bjekte

Hier erscheinen alle gesendeten Multimedia-Mitteilungen mit Datum aufgelistet.

- Wählen Sie eine MMS aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Mitteilung anzuzeigen.
- Drücken Sie **Optionen**, um die Optionen für die Mitteilung anzuzeigen.

4 Entwürfe

- Hier erscheinen alle als Entwurf gespeicherten Multimedia-Mitteilungen. Wählen Sie einen Entwurf aus und drücken Sie **Ok**, um den Inhalt der Mitteilung anzuzeigen.

Drücken Sie **Optionen**, um die Optionen für die Mitteilung anzuzeigen.

5 Vorlagen

Wählen Sie eine von 5 Vorlagen für Multimedia-Mitteilungen aus.
Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen** aus:

Anzeigen

- Hier können Sie die Wiedergabe der Multimedia-Anleitung starten. Drücken Sie **Stop**, um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie **Optionen**, um die Wiedergabe erneut zu starten (Abspielen) oder um ein in der Mitteilung vorhandenes Bild oder einen Ton zu speichern (Bild speichern/Ton speichern).

Neue Nachricht

Öffnet die Vorlage als neue Mitteilung zum Versenden.

Eigenschaften

Hier werden Absender, Empfänger und Betreff, sowie die Dateigröße der MMS angezeigt.

6 Nachrichteneinstellungen

Erstellen

Gestaltung

Wählen Sie die Einstellung **Eingeschränkt** oder **Frei**.

Bildskalierung

Stellen Sie die automatische Bildskalierung für das Einfügen von Bildern in eine MMS auf **160x120**, **320x240** oder **Aus**.

autom. Signatur

Stellen Sie das automatische Einfügen der Signatur am Ende des Textes einer MMS auf **Ein** oder **Aus**.

Signatur

Hier können Sie eine Signatur von maximal 128 Zeichen erstellen, die bei der Erstellung von MMS verwendet werden soll.

Senden

Gültigkeit

Die Gültigkeit ist der maximale Zeitraum innerhalb dessen die Nachricht noch verschickt werden soll, wenn sie nicht sofort übermittelt werden kann. Einstellbar sind **1, 6, 12 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche** oder **Hoch** (maximal möglicher Zeitraum des Telefonanbieters).

Sendebericht
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn Sie eine Bestätigung empfangen wollen, wenn die Nachricht zugestellt wurde.

Empfangsbericht
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn Sie eine Bestätigung empfangen wollen, wenn die Nachricht gelesen wurde.

Priorität
Stellen Sie die Priorität auf **Niedrig**, **Normal** und **Hoch** ein. Die Priorität wird dem Empfänger angezeigt.

Anzeigedauer
Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 60 Sekunden für die Dauer bis zum Anzeigen der nächsten Folie ein.

Sendezeit
- Stellen Sie hier ein, wann die MMS versendet werden soll.

Einstellbar sind **Unverzüglich**, **In 1 Stunde**, **In 12 Stunden** und **In 24 Stunden**.

Abfragen

Hier können Sie das Abrufverhalten für Multimedia-Nachrichten einstellen:

Heimnetz

- Stellen Sie diese Funktion auf “**Unmittelbar**”, damit MMS-Nachrichten nur aus dem eigenen Netz abgerufen werden, ohne dabei auf Fremdnetze auszuweichen.

Durch das Ausweichen auf Fremdnetze können andere Kosten entstehen als durch den Abruf aus dem eigenen Netz.

- Wenn diese Funktion auf **Verzögert** eingestellt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
- Wenn Sie den Abruf von MMS aus dem eigenen Netz (Heimnetz) ausschalten wollen, stellen Sie diese Funktion auf **Ablehnen**.

Roaming

- Stellen Sie diese Funktion auf “**Automatisch**”, damit MMS-Nachrichten auch von Fremdnetzen abgerufen werden, wenn das Heimnetz nicht verfügbar ist.

Die kann z. B. nützlich sein, wenn Sie MMS auch aus dem Ausland empfangen wollen.

- Wenn diese Funktion auf **Verschoben** eingestellt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.

- Wenn Sie den Abruf von MMS aus Fremdnetzen ausschalten wollen, stellen Sie diese Funktion auf **Ablehnen**.

Empfangsbericht senden

- Stellen Sie diese Funktion auf **Immer**, wenn Sie jedes Mal eine Bestätigung senden wollen, wenn Sie eine Nachricht gelesen haben.
- Stellen Sie diese Funktion auf **Nie**, wenn keine Bestätigung gesendet werden soll.
- Wenn Sie diese Funktion auf **Benutzerdefiniert** einstellen, können Sie nach dem Lesen einer neuen MMS wählen, ob Sie eine Empfangsbestätigung senden wollen.

Filter

Anonym

- Stellen Sie diese Funktion auf **Zulassen**, wenn Sie MMS empfangen wollen, deren Absendeadresse unterdrückt ist.
- Stellen Sie diese Funktion auf **Ablehnen**, wenn anonyme MMS nicht empfangen werden sollen.

Werbung

- Stellen Sie diese Funktion auf **Zulassen**, wenn Sie MMS empfangen wollen, die Werbung enthalten.
- Stellen Sie diese Funktion auf **Ablehnen**, wenn Werbe-MMS nicht empfangen werden sollen.

Server Profil

Wählen Sie eines von 10 Profilen aus und wählen Sie anschließend, ob Sie das **Profil aktivieren** wollen oder wählen Sie **Profil Bearbeiten**:

Profil umbenennen
Homepage
Datenkonto
Verbindungen
Benutzername

Speicherstatus

Es wird die Belegung von SIM-Karte und Telefonspeicher für die Speicherung von SMS in Prozent angezeigt.

E-Mail

1 Senden & Empfangen

Wenn Sie in der Profileinstellung (siehe Seite 77) das Prüfintervall auf **Aus** gestellt haben, können Sie E-Mails nur manuell empfangen und senden.

- Bestätigen Sie den Menüeintrag mit **OK**.

Es wird eine Verbindung zum Mailserver aufgebaut und anschließend werden empfangene E-Mails heruntergeladen bzw. geschriebene E-Mails versendet.

Wurde zuvor keine Daten zum Mailserver eingetragen, wird der Posteingang angezeigt.
Um Daten eines Mailservers einzutragen, lesen Sie weiter auf Seite 77.

2 Senden & Empfangen im Hintergrund

In diesem Menüeintrag werden E-Mails genau wie um oberen Menüeintrag **Senden & Empfangen** manuell heruntergeladen und gesendet, allerdings erfolgt dies im Hintergrund, so dass Sie währenddessen weitere Telefonfunktionen nutzen können.

3 Neue E-Mail

Wählen Sie diesen Menüeintrag aus, um eine neue E-Mail zu schreiben:

- Wählen Sie eines der Felder (**TO**: Empfänger **CC**: Empfänger in Kopie **BCC**: Empfänger in Blindkopie) und drücken Sie **Bearbeiten**.
- Geben Sie mit den Ziffern- und Zeichentasten die E-Mail Adresse ein. Drücken Sie nach der Eingabe der Adresse **OK**.
- Wenn Sie weitere Adressen für eingeben wollen, drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie in den Optionen, ob Sie eine E-Mail-Adresse eingeben wollen, oder ob Sie die aktuelle Adresse **Bearbeiten**, **Löschen** oder alle Adressen aus dem Empfängerfeld löschen wollen (**Alle Löschen**).
- Wenn Sie mit der Eingabe der Adressen fertig sind, drücken Sie **Fertig**.

- Wählen Sie das Feld **Betreff** aus und drücken Sie **Bearbeiten**, um einen Betreff für die E-Mail einzugeben.

Dateien anhängen

- Wenn Sie der E-Mail einen Anhang anfügen wollen, wählen Sie das Feld **Anhang** aus und bestätigen Sie mit **Ok**. Es können maximal 3 Dateien angehängt werden.
- Wählen Sie einen der drei Plätze für Dateianhänge aus und wählen Sie den Eintrag **Optionen**
- Bstätigen Sie im nächsten Fenster mit **Ok**.
- Wählen Sie einen Speicherort, um eine Datei zu öffnen, welche der E-Mail angehängt werden soll.

Priorität einstellen

- Stellen Sie die Priorität auf **Niedrig**, **Normal** und **Hoch** ein. Die Priorität wird dem Empfänger angezeigt.

E-Mail Text verfassen

- Wählen Sie anschließend den Eintrag **Inhalt** aus, um den Text der E-Mail zu verfassen. Geben Sie den Nachrichtentext über die Zeichen- und Zifferntasten ein.

Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen zum Verfassen der E-Mail zu erhalten:

Ok
Wählen Sie diesen Eintrag, um die Textbearbeitung abzuschließen und zum vorherigen Fenster zurück zu gelangen.

Entwürfe
Fügen Sie den Text einer E-Mail im Ordner **Entwürfe** in die E-Mail ein.

E-Mail versenden

- Wenn Sie die Erstellung der E-Mail abschließen wollen, wählen Sie unter **Optionen** den Eintrag **Ok** aus.

Es erscheint eine Anzeige mit der Datengröße der E-Mail.

- Bestätigen Sie diese Anzeige mit **Ja**, um zu den E-Mail-Optionen zu gelangen.

Senden
Die E-Mail wird sofort an die angegebenen Empfänger gesendet.

Senden und Speichern
Die E-Mail wird nach dem Senden unter **gesendete Objekte** gespeichert.

Als Entwurf speichern
Die Nachricht wird im Ordner **Entwürfe** gespeichert, ohne gesendet zu werden.

Verwerfen
Die Nachrichtenerstellung wird geschlossen ohne gespeichert zu werden.

4 Posteingang

Hier erscheinen alle empfangenen E-Mails mit Datum aufgelistet. Ungelesene E-Mails sind durch einen geschlossenen Briefumschlag gekennzeichnet. Gelesene E-Mails sind durch einen geöffneten Briefumschlag gekennzeichnet.

- Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie **Lesen**, um den Inhalt der E-Mail anzuzeigen.
- Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen für die E-Mail anzuzeigen:

Antworten

Öffnet eine neue E-Mail. Beim Senden der E-Mail wird die E-Mail Adresse des Absenders verwendet und der Text der ursprünglichen Mail zitiert.

Antworten ohne Inhalt

Öffnet eine neue E-Mail. Beim Senden der E-Mail wird die E-Mail Adresse des Absenders verwendet.

Allen Antworten

Öffnet eine neue E-Mail. Beim Senden der E-Mail wird die E-Mail Adresse des Absenders und aller Empfänger in Kopie verwendet. Der Text der ursprünglichen Mail wird zitiert.

Allen Antworten ohne Inhalt

Öffnet eine neue E-Mail. Beim Senden der E-Mail wird die E-Mail Adresse des Absenders und aller Empfänger in Kopie verwendet.

Weiterleiten

Öffnet eine neue E-Mail mit dem Inhalt und Anhang der ursprünglichen Mail, um sie an einen anderen Empfänger zu senden.

Als ungelesen markieren

Markiert die E-Mail als ungelesene Mail.

Als gelöscht markieren

Markiert die aktuelle E-Mail mit einem Papierkorb Symbol. Wenn Sie im Menü E-Mail den Eintrag **Alle markierten löschen** auswählen, werden als gelöscht markierte Elemente gelöscht.

Löschen

Die aktuelle E-Mail löschen.

5 Postausgang

Hier werden alle für das Versenden vorgesehenen E-Mails angezeigt. Diese E-Mails werden gesendet, sobald die Funktion **Senden & Empfangen** ausgeführt wird.
Solange sich eine E-Mail im Postausgang befindet, können Sie mit **Optionen** die folgenden Funktionen anwenden:
Senden, **Senden und Speichern**, **Bearbeiten**, **Als Entwurf speichern**, **Als gelöscht/nicht gelöscht markieren** und **Löschen**.

6 Gesendet

Hier werden alle bereits gesendeten E-Mails angezeigt. Sie können mit **Optionen** die folgenden Funktionen anwenden:
Weiterleiten, **Als gelöscht/nicht gelöscht markieren** und **Löschen**.

7 Entwürfe

Hier werden alle als Entwurf gespeicherten E-Mails angezeigt. Sie können mit **Optionen** die folgenden Funktionen anwenden:
Weiterleiten, **Als gelöscht/nicht gelöscht markieren** und **Löschen**.

8 Alle Ordner löschen

Wählen Sie diesen Eintrag aus und wählen Sie anschließend einen E-Mail Ordner aus, dessen gesamten Inhalt Sie löschen wollen.

9 Alle markierten löschen

Wählen Sie diesen Eintrag aus und wählen Sie anschließend einen E-Mail Ordner aus, dessen als gelöscht markierte E-Mails Sie löschen wollen.

10 Konto

Hier können Sie bis zu 10 Profile zum Senden und Empfangen von E-Mails einrichten.

- Wählen Sie ein Profil aus und drücken Sie anschließend **Optionen**.

E-Mail Konto Einstellungsassistent

- Wählen Sie einen E-Mail Anbieter aus der Liste oder wählen Sie den Eintrag **Benutzerdefiniert** (Im Folgenden beschrieben).
- Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein. Drücken Sie anschließend **Weiter**.
- Geben Sie Ihren Namen ein, der dem Empfänger einer E-Mail angezeigt werden soll. Drücken Sie anschließend **Weiter**.
- Geben Sie in den folgenden zwei Feldern Ihre Zugangsdaten für Ihr E-Mail Konto ein (**Benutzername** und **E-Mail Passwort**). Drücken Sie anschließend **Weiter**.
- Wählen Sie das E-Mail-Protokoll **POP3** oder **IMAP4** aus. Drücken Sie anschließend **Weiter**.
- Geben Sie die Adresse des **Postausgangsservers** ein. Die Adresse erfahren Sie von Ihrem E-Mail Anbieter. Drücken Sie anschließend **Weiter**.

- Geben Sie die Adresse des **Posteingangsservers** ein. Die Adresse erfahren Sie von Ihrem E-Mail Anbieter. Drücken Sie anschließend **Weiter**.

Für das Senden und Empfangen von E-Mails muss das E-Mail Programm ein **Datenkonto** benutzen, welches für die Internet-Einwahl über GPRS benutzt wird.

- Wählen Sie eines von 20 möglichen Konten oder ein vordefiniertes Konto aus. Drücken Sie anschließend **Weiter**.

Stellen Sie im Folgenden die **Downloadoptionen** und das **Intervall** für das automatische Senden und Empfangen ein.

- Wenn Sie **nur Kopfzeile** wählen, werden Ihnen nur Absender und Betreff einer E-Mail angezeigt. Diese Einstellung kann verwendet werden, um das Datenvolumen gering zu halten.
- Stellen Sie das Downloadintervall auf eine Zeit von **5 Minuten**, **30 Minuten**, **1 Stunde** oder **2 Stunden** ein.
- Wenn E-Mails nicht automatisch empfangen werden sollen, stellen Sie das Downloadintervall auf **Aus**. Drücken Sie anschließend **Weiter**.

Wenn Sie für das E-Mail Protokoll **POP3** eingestellt haben, erscheinen folgende Einstellungen:

Kopie auf Server
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn eine Kopie der heruntergeladenen E-Mail auf dem Server verbleiben soll. In der Einstellung **Aus** wird die E-Mail nach dem Herunterladen vom Server gelöscht.

Server Mail löschen
Stellen Sie diese Funktion auf **An**, wenn eine E-Mail, die Sie auf dem Telefon löschen, auch auf dem Server gelöscht werden soll.

Wenn Sie für das E-Mail Protokoll **IMAP4** eingestellt haben, erscheinen folgende Einstellungen:

gesendete Objekte
Tragen Sie hier den Ordnernamen auf dem Server für die gesendeten Objekte ein.

Entwürfe
Tragen Sie hier den Ordnernamen auf dem Server für die als Entwurf gespeicherten Objekte ein.

Als Hauptkonto

Wenn Sie mehrere Konten verwenden, können Sie ein ausgeschaltetes Konto durch Drücken von **An** als Hauptkonto einschalten. Alle übrigen Konten werden ausgeschaltet.

Bearbeiten

Hier können Sie die Einstellungen für das aktuelle Konto bearbeiten.

Profil Einstellung

Profilname, **Datenkonto**, **Protokoll**, **Intervall** und die **maximale Größe** auf dem Speicher in MB.

SMTP Server

Hier können Sie die Einstellungen für abgehende Mails bearbeiten:
Abgehender Server, **Abgehender Port**, **Namen darstellen**, **E-Mail Adresse**, **Benutzername** und **E-Mail Passwort**.

POP3/IMAP4-Einstellung

Hier können Sie die Einstellungen für eingehende Mails bearbeiten:
Eingangsserver, **Eingangsport**, **Benutzername**, **E-Mail Passwort**, **Downloadoptionen**, den Ordnernamen für **gesendete Objekte** auf dem Server und den Namen für als **Entwurf** gespeicherte Objekte auf dem Server.

Signatur

Hier können Sie eine automatische Signatur erstellen und aktivieren, die beim Erstellen einer E-Mail verwendet werden soll:

autom. Signatur
Stellen Sie die automatische Funktion auf **Aus** oder **An**.

Signaturbild
Drücken Sie **Optionen**, um der Signatur ein Bild hinzuzufügen.
Wählen Sie **Aus Datei**, um die Ordner auf dem Telefon nach Bildern zu durchsuchen.
Wählen Sie **Anzeigen**, um ein für die Signatur ausgewähltes Bild anzuzeigen.
Wählen Sie **Referenz löschen**, um das ausgewählte Bild wieder aus der Signatur zu entfernen.

Signaturtext
Geben Sie einen Signaturtext von bis 50 Zeichen ein.

Aktivieren

Wenn Sie mehrere Konten verwenden, können Sie ein deaktiviertes Konto durch Drücken von **An** aktivieren. Alle übrigen Konten werden deaktiviert.

11 Vorlagen

Wählen Sie hier eine von 10 Vorlagen aus und drücken Sie **Optionen**.

Bearbeiten

Hier können Sie den Vorlagetext weiter bearbeiten.

Löschen

Hier können Sie die Vorlage löschen. An der Stelle der Vorlage erscheint **„Keine Einträge“**.

Neue E-Mail

Öffnet eine neue E-Mail mit dem Vorlagetext.

Mailbox

Wählen Sie einen von zwei Speicherplätzen für Mailboxen und drücken Sie **Optionen**.

1 Bearbeiten

Geben Sie hier Name und Nummer der Mailbox Ihres Telefonanbieters ein.

2 Verbinden

Die oben eingetragene Nummer der Mailbox wird gewählt.

Broadcast Nachrichten

Cell Broadcast (kurz: CB) sind vom Netzbetreiber an die Mobilfunkteilnehmer gesendete Nachrichten, die kostenlos von jedem Mobiltelefon empfangen werden können. Dabei wird die Nachricht innerhalb einer bestimmten alle in diese Zelle aktiven Handys gesendet. Vorraussetzung zum Empfang von Cell Broadcast ist ein Netzanbieter, der Cell Broadcast sendet.

1 Empfangen

Stellen Sie hier den Empfang für Broadcast-Nachrichten **An** oder **Aus**.

2 Lesen

Falls Broadcast Nachrichten empfangen worden sind, können Sie hier gelesen werden.

3 Sprachen

Wählen Sie aus, in welchen Sprachen Sie Broadcast-Nachrichten empfangen wollen.

4 Einstellungen

Auswählen

Wählen Sie aus, ob Sie alle Programme oder nur bestimmte Programme empfangen wollen.

Hinzufügen

Hier können Sie einen neuen Broadcast-Kanal hinzufügen. Geben Sie dazu den **Programm Namen** und die **Programm ID** ein.

Bearbeiten

Wählen Sie einen Broadcast-Kanal aus, um Name und Nummer zu bearbeiten.

Löschen

Wählen Sie einen Broadcast-Kanal aus, um ihn zu löschen.

Menü „Letzte Anrufe“

Anrufe in Abwesenheit

Haben Sie Anrufe verpasst, erscheint im Grunddisplay die Nachricht „**X Anrufe in Abwesenheit**“ im Display.
Im diesem Menü werden Ihnen die entgangenen Anrufe mit Rufnummer und (falls vorhanden) Namen aus dem Telefonbuch angezeigt.

- Wählen Sie einen Anruf aus und drücken Sie **Ok**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Es werden Anrufdatum, Anrufzeit, Name, Rufnummer und Anzahl der Anrufe angezeigt.

- Wählen Sie eine beliebige Information aus und drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen zu einem Anruf zu erhalten:

SMS senden

Sendet eine SMS an die Nummer des Anrufers.

MMS senden

Sendet eine MMS an die Nummer des Anrufers.

Wählen

Wählt die Nummer des Anrufers.

Als Kontakt speichern

Speichert die Rufnummer in den Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte.

Löschen

Löscht die Rufnummer aus der Liste der entgangenen Anrufe.

Gewählte Nummern

Hier werden Ihnen die gewählten Rufnummern und (falls vorhanden) Namen aus dem Telefonbuch angezeigt.

- Wählen Sie einen Anruf aus und drücken Sie **Ok**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Es werden Anrufdatum, Anrufzeit, Name, Rufnummer und Anzahl der Anrufe angezeigt.

- Wählen Sie eine beliebige Information aus und drücken Sie **Optionen**, um dieselben Optionen zu erhalten, wie im Menü **Anrufe in Abwesenheit**.

Empfangene Anrufe

Hier werden Ihnen die Rufnummern und (falls vorhanden) Namen aus dem Telefonbuch der angenommenen Anrufe angezeigt.

- Wählen Sie einen Anruf aus und drücken Sie **Ok**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Es werden Anrufdatum, Anrufzeit, Name, Rufnummer und Anzahl der Anrufe angezeigt.

- Wählen Sie eine beliebige Information aus und drücken Sie **Optionen**, um dieselben Optionen zu erhalten, wie im Menü **Anrufe in Abwesenheit**.

Letzte Anrufe löschen

Wählen Sie eine der Anruflisten, um deren Einträge zu löschen oder wählen Sie den Eintrag **Alle löschen**, um alle Einträge aus allen Listen zu löschen.

Gesprächsdauer

Hier werden die Informationen zu Gesprächszeiten angezeigt. Wählen Sie den Eintrag **Zeit zurücksetzen**, um alle Zeiten auf Null zurückzusetzen.

Anrufkosten

Hier werden Ihnen die Kosten des letzten Anrufes (**Letzte Anrufkosten**) sowie die Gesamtkosten aller Anrufe (**Gesamte Kosten**) angezeigt.

- Wählen Sie den Eintrag **Zurücksetzen** aus und geben Sie anschließend den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein, um den Kostenzähler auf Null zurückzusetzen.

- Wählen Sie den Eintrag **Max. Kosten** aus und geben Sie anschließend den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein, um einen Höchstbetrag für den Gebührenzähler einzugeben. Nach Erreichen des Höchstbetrages erscheint nun ein Hinweis im Display.
- Wählen Sie den Eintrag **Kosten pro Einheit** aus und geben Sie anschließend den PIN2 Ihrer SIM-Karte ein, um einen Betrag für eine Telefoneinheit einzugeben.

SMS-Zähler

Hier werden alle gesendeten und empfangenen SMS angezeigt.
Drücken Sie **Zurücksetzen** um den ausgewählten Zähler zurückzusetzen.

GPRS-Zähler

Hier werden Ihnen die Datengrößen der zuletzt gesendeten/ empfangenen und Aller gesendeten/empfangenen Paketdaten angezeigt.
Wählen Sie den Eintrag **Zurücksetzen** aus, um den Zähler auf Null zurückzusetzen.

Menü „Einstellungen“

Telefon

1 Uhrzeit & Datum

Zeitzone

Stellen Sie hier die Zeitzone ein, in der Sie sich aufhalten.

Uhrzeit & Datum einstellen

Stellen Sie hier die Uhrzeit im Format Stunden:Minuten (**SS:MM**) und das Datum im Format ein, welches unter “**Uhrzeit- & Datumsformat**” eingestellt werden kann.

- Stellen Sie außerdem ein, ob das Telefon automatisch auf Sommerzeit umschalten soll (**An**) oder ob keine Sommerzeit verwendet werden soll (**Aus**).

Uhrzeit- & Datumsformat

Stellen Sie hier das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden ein.
Das Datumsformat kann auf **TT/MM/JJJJ**, **MM/TT/JJJJ**, **JJJJ/MM/TT**, **JJJJ-MM-TT**, **MMM TT, JJJJ** oder **TT-MMM-JJJJ** eingestellt werden.

2 Programmierte An-/Abschaltung

Hier können Sie vier An-/Abschaltzeiten programmieren.

- Wählen Sie eine An-/Abschaltzeit aus und bestätigen Sie mit **Bearbeiten**:

Status

Aktivieren oder deaktivieren Sie die An-/Abschaltzeit.

An/Aus

Stellen Sie hier ein, ob sich das Telefon zur angegebenen Zeit einschalten (**An**) oder ausschalten (**Aus**) soll.

SS:MM

Geben Sie hier eine Uhrzeit im Format Stunden:Minuten für die An-/Abschaltzeit ein.

3 Sprache

Stellen Sie hier die Menüsprache des Telefons auf **Deutsch** oder **Englisch** ein. In der Einstellung **Automatisch** wird die Sprache je nach verwendeter SIM-Karte automatisch eingestellt.

4 Anzeige-Einstellungen

Hintergrund

Hier können Sie ein Hintergrundbild definieren, welches im Grunddisplay angezeigt werden soll.

- Wählen Sie unter **System** eines von 8 Systembildern.
- Wählen unter **Benutzer definiert** ein Bild aus einem Ordner aus.

Einschaltanzeige

Hier können Sie ein Bild definieren, welches nach dem Einschalten kurz angezeigt werden soll.

- Wählen Sie unter **System** eines von 8 Systembildern.
- Wählen unter **Benutzer definiert** ein Bild aus einem Ordner aus.

Ausschaltanzeige

Hier können Sie ein Bild definieren, welches vor dem Ausschalten kurz angezeigt werden soll.

- Wählen Sie unter **System** eines von 8 Systembildern.
- Wählen unter **Benutzer definiert** ein Bild aus einem Ordner aus.

Datum & Zeit

- Stellen Sie hier die Anzeige von Datum und Zeit im Grunddisplay auf **An** oder **Aus**.

Eigene Nummer anzeigen

Stellen Sie die Anzeige der eigenen Nummer im Grunddisplay auf **An** oder **Aus**.

Anzeigebeleuchtung

Stellen Sie hier die **Helligkeit** und die **Zeit** in Sekunden für die Anzeigebeleuchtung ein.

5 Begrüßungstext

- Stellen Sie hier den Begrüßungtext, der nach dem Einschalten erscheint auf **An** oder **Aus**.
- Wählen Sie anschließend den Eintrag **Begrüßungstext** aus und drücken Sie **Bearbeiten**, um einen Text von max 30 Zeichen einzugeben.

6 Navigationstasten

- Wählen Sie eine der vier Navigationstasten **Hoch**, **Runter**, **Links** oder **Rechts** aus und drücken Sie **Bearbeiten**, um der Navigationstaste eine Funktion aus den Menüs zuzuweisen.

7 Autoupdate Datum & Zeit

Stellen Sie die automatische Einstellung von Datum und Zeit auf **An** oder **Aus**.

8 Flug Modus

Hier können Sie den Flugmodus für das Telefon einstellen:

Normal:	Kein Flugmodus
Flug Modus:	Flugmodus eingeschaltet
Nachfragen beim Einschalten:	Nach dem Einschalten des Telefons erscheint eine Abfrage zum Einschalten des Flugmodus.

Anrufeinstellungen

Diese Einstellungen sind abhängig vom Netzanbieter und dem gewählten Tarif. Daher sind u. U. nicht alle Funktionen verfügbar.

1 Teilnehmeridentifizierung

Stellen Sie hier die Übermittlung der Rufnummer ein:

Netzeinstellung

Die Übermittlung der Rufnummer wird abhängig von den Netzeinstellungen übermittelt.

Rufnummer unterdrücken

Die Übermittlung der Rufnummer wird unterdrückt.

Rufnummer senden

Die Rufnummer wird immer gesendet.

2 Anklopfen

Stellen Sie hier die Anklopffunktion ein (**Aktivieren**) oder aus (**Deaktivieren**).
In der Einstellung **Status abfragen** können Sie die aktuelle Einstellung der Anklopffunktion bei Ihrem Netzbetreiber abfragen.

3 Anrufweiterleitung

Sie können eine Anrufweiterleitung einrichten, bei der Anrufe entweder an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet werden. Datenanrufe können nicht an die Mailbox weitergeleitet werden.
Für folgende Ereignisse können Sie eine Anrufweiterleitung auswählen:

Alle Sprachanrufe weiterleiten
Umleiten wenn nicht erreichbar
Umleiten wenn keine Antwort
Umleiten wenn besetzt
Alle Datenanrufe weiterleiten

- Wählen Sie ein Ereignis aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie den Eintrag **Aktivieren**, um anschließend die Weiterleitung an eine Telefonnummer (**Telefonnr.**) oder an eine **Mailbox** einzuschalten.
- Wählen Sie den Eintrag **Deaktivieren**, um die Weiterleitung für das aktuelle Ereignis auszuschalten.

In der Einstellung **Status abfragen** können Sie die aktuelle Einstellung der Anklopffunktion bei Ihrem Netzbetreiber abfragen.

Alle Umleitungen löschen

Wählen Sie diesen Eintrag, um die Anrufweiterleitung für alle Ereignisse zu löschen.

4 Anrufe blockieren

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken. Zur Einstellung der Anrufsperre muss das Telefon – Passwort eingegeben werden. Die Anrufsperre kann wie folgt eingestellt werden:

Abgehende Anrufe

Alle Anrufe

Es können keine Anrufe getätigt werden.

Internationale Anrufe

Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Internationale Anrufe zulassen

Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes in dem Sie sich gerade befinden sowie in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.

Eingehende Anrufe

Alle Anrufe

Es können keine Anrufe empfangen werden.

Roaming

Wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatgebietes verwenden, können keine Anrufe empfangen werden.

Alle Löschen

Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können uneingeschränkt getätigt bzw. empfangen werden.

Telefon – Passwort

Sie können das Passwort für die Anrufsperre ändern, welches Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

5 Leitung wechseln

Mit diesem Netzdienst können Sie die aktive Leitung festlegen (Service ist vom Netzbetreiber abhängig).

- Drücken Sie **Auswählen**, um zwischen **Leitung 1** und **Leitung 2** zu wechseln.

6 Gesprächsdauererinnerung

Sie können Optionen für die Gesprächsdauererinnerung wie folgt einstellen:

Aus
Einmal
Periodisch

7 Gesprächsdauer

- Sie können einstellen, ob die Gesprächsdauer angezeigt werden soll. Stellen Sie die Anzeige der Gesprächsdauer auf **An** oder **Aus**.

8 autom. Wahlwiederholung

Mit dieser Option können Sie einstellen, dass ein erfolgloser Anrufversuch automatisch wiederholt wird. Wenn Sie die automatische Wahlwiederholung auf **An** einstellen, wird das Telefon die angerufene Telefonnummer 10 mal automatisch anwählen.

9 Benutzergruppen

In diesem Menü können Sie die Angaben für eine geschlossene Benutzergruppe eintragen und dem Netz senden. Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom Netz abhängig.

Sicherheit

Ihr Telefon verfügt über Sicherheitseinstellungen, um Ihre Daten zu schützen und nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Mobiltelefon zu verhindern.

1 SIM Sperre

Wenn die SIM Sperre aktiviert ist, schützt diese die SIM-Karte durch eine PIN-Abfrage vor unbefugten Zugriff. Beim Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten PIN-Code der SIM-Karte einzugeben.

2 Telefon – Passwort

Wenn das Telefon - Passwort aktiviert ist, muss der Benutzer das Passwort immer eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Ohne Passwort können Sie weder Anrufe tätigen, noch das Telefon verwenden.

3 Automatische Tastensperre

Stellen Sie hier eine automatische Tastensperre nach **5 Sekunden**, **30 Sekunden**, **1 Minute** oder **5 Minuten** ein oder stellen Sie diese Funktion auf **Aus**.

4 Schnellwahl

Modus

Wenn der Schnellwahl-Modus aktiviert ist, können nur die Telefonnummern gewählt werden, die in der festen Rufnummernliste gespeichert sind. Wenn Sie eine, nicht in der festen Rufnummernliste gespeicherte Telefonnummer wählen wollen, müssen Sie den PIN2 eingeben, um die feste Rufnummernfunktion zu deaktivieren. Wenn die SIM-Karte keinen PIN2 hat, wird diese Funktion nicht unterstützt. Im Schnellwahl-Modus können Sie verschiedene nützliche Funktionen verwenden.

Liste Rufnummernbeschränkung

Hinzufügen
Geben Sie eine Schnellwahlliste ein, die für die Rufnummernbeschränkung verwendet werden soll.
Nach der Eingabe müssen Sie den PIN2 zur Bestätigung eingeben.

5 Anrufsperre

Hier können Sie eine Anrufsperre für sämtliche abgehende Gespräche einstellen.

6 Passwort ändern

Hier können Sie die Passwörter für PIN 1(PIN) und PIN 2 sowie das Telefon – Passwort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

Benutzerprofile

- Wählen Sie ein Benutzerprofil aus, um es zu ändern und drücken Sie **Optionen**.
- Wählen Sie anschließend **Aktivieren**, um das aktuelle Profil zu verwenden oder wählen Sie **Anpassen**, um die Einstellungen für dieses Profil zu bearbeiten:

Einstellungen

Stellen Sie hier für die folgenden Ereignisse ein Tonsignal ein oder wählen Sie die Einstellung **Lautlos**, um keinen Ton für das Ereignis zu verwenden:

Eingehender Anruf
Alarm
Power Aus
Power An

Mitteilungston
Tastenton

Lautstärke

Mit dem linken Lautstärkeregler stellen Sie die Lautstärke für Tastentöne und mit dem rechten Lautstärkeregler stellen Sie die Lautstärke für Ruftöne ein.

Benachrichtigungsart

Stellen Sie hier die Reihenfolge von Vibration und Klingelton ein.

Klingelton

Stellen Sie hier den Klingelton ein:

Einfach	Der Klingelton ertönt einmal
Wiederholung	Wiederholter Klingelton
Ansteigend	Wiederholter Klingelton mit ansteigender Lautstärke

Zusätzlicher Ton

Hier können Sie einen zusätzlichen Ton für **Warnungen**, **Fehler**, **Speichern** oder **Verbinden** an- und ausschalten.

Antwort Modus

Stellen Sie den Eintrag Beliebige Taste auf **An**, damit Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste angenommen werden können.

Verbindungen

1 Netzwerkeinstellungen

Die folgenden Menüfunktionen gehören zu den Netzservices. Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren. Diese Einstellungen können Ihre monatliche Rechnung und die Leistung der Netzfunktionen Ihres Telefons beeinflussen.

Netzwerkauswahl

Mit der Netzwahl können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie für Roaming außerhalb Ihres Heimatgebiets verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Erneut suchen

Drücken Sie **OK**, um erneut mit dem zuletzt eingestellten Netzwerk zu verbinden.

Netzwerk

- Drücken Sie **OK**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.

Es erscheint eine Liste mit den gefundenen Netzwerken.

- Wählen Sie ein Netzwerk aus und drücken Sie OK, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.

Mode

- Drücken Sie **Wechseln**, um die Wahl des Netzes, das Sie für Roaming außerhalb Ihres Heimatgebiets verwenden, auf **automatisch** oder **manuell** einzustellen.
  Automatisch: Sie werden automatisch mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.
  Manuell: Das Telefon sucht nach verfügbaren Netzen und Sie können das Netz manuell wählen.

Bevorzugte Netze

Sie können Ihr bevorzugtes Netz einstellen. Das Telefon zeigt eine Liste von Netzwerkdienstanbietern an.
Wählen Sie einen Anbieter aus und drücken Sie **Optionen**, um folgende Einstellungen für das Netzwerk dieses Anbieters vorzunehmen:

Hinzufügen
Wählen Sie die gewünschte Priorität aus. Die Priorität bezieht sich auf Ihre bevorzugten Netze.

Neu
MCC/MNC: geben Sie die fünfstellige Nummer des Anbieters ein.
Priorität: Wählen Sie die gewünschte Priorität aus.

Priorität ändern
Wählen Sie die gewünschte Priorität aus.

Löschen
Löschen Sie das ausgewählte bevorzugte Netz aus der Liste.

GPRS-Verbindung

Drücken Sie **Wechseln**, um die Einstellung für die GPRS-Verbindung zu ändern. Das Telefon ändert die GPRS-Verbindung und speichert diese.
Immer
Wenn benötigt

2 Bluetooth

Bluetooth ermöglicht kompatiblen Geräten, wie Computern und Peripheriegeräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, ohne Kabel miteinander zu kommunizieren.
Das Handy unterstützt Bluetooth und ermöglicht so eine Verbindung mit kompatiblen Bluetooth-Headsets, Computer-Anwendungen und weiteren Geräten.

Einschalten

Hier schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein- oder aus.

Audio suchen

Das Telefon führt eine Suche nach bluetoothfähigem Audiozubehör (Headset, Musikstation, usw.) durch.

Mein Gerät

Hier erscheinen die Geräte, mit denen das Telefon bereits verbunden wurde.

- Drücken Sie **Optionen** und anschließend **OK**, um nach einem neuen Gerät zu suchen.

Im Display wird die Nachricht **Suche nach Geräten** angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet.
Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Gerät her

- Wählen Sie ein Gerät aus und drücken Sie **OK**.

Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.

- Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

- Nach erfolgreicher Verbindung erscheint im Display kurz eine Nachricht zur Bestätigung.

Aktives Gerät

Hier wird das Gerät angezeigt, mit dem aktuell eine Verbindung besteht

Einstellungen

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen wie folgt vornehmen:

Sichtbarkeit

Wenn Sie die Sichtbarkeit auf **Aus** stellen, ist Ihr Gerät für andere Geräte unsichtbar und kann nur gefunden werden, wenn dem anderen Benutzer Name und Kennwort bekannt sind.

Gerätenamen bearbeiten

Geben Sie einen Gerätenamen ein, der anderen Teilnehmern angezeigt werden soll.

Authentifizierung
Wenn Sie die Authentifizierung auf **Aus** stellen, können andere Teilnehmer sich ohne Kennwortabfrage direkt mit Ihrem Gerät verbinden.

Audiopfad
Wählen Sie die Einstellung **Im Telefon** belassen, um die Audiosignale gekoppelter Geräte über das Telefon auszugeben.
Wählen Sie die Einstellung **Weiterleiten an BT-Headset**, um die Audiosignale gekoppelter Geräte über ein Bluetooth-Headset auszugeben.

FTP Einstellungen
Stellen Sie hier Speicherpfad und Zugriffsrechte für die Datenübertragung per Bluetooth ein.

> **Gemeinsamer Ordner**
> Geben Sie hier den Ordner an, in dem über Bluetooth gesendete Dateien gespeichert werden sollen.
>
> **Zugriffsrechte**
> Wählen Sie die Einstellung **Volle Kontrolle**, um anderen Benutzern Lese- und Schreibrechte für Ihre Dateien einzuräumen.
> Wählen Sie **Lesezugriff**, um anderen Benutzern nur Leserechte für Ihre Dateien einzuräumen.

Fernsteuerungs-SIM-Mode

Stellen Sie diese Funktion auf **An**, um die Fernsteuerungs-Funktion für die SIM-Karte einzuschalten.

Über

Hier wird Ihnen die Bluetooth Konfiguration angezeigt.

Schnellzugriff-Einstellungen

Es wird eine Liste von maximal 30 programmierbaren Plätzen für Menüeinträge angezeigt. Ist keinem Platz ein Menüeintrag zugewiesen, erscheint die Anzeige **Kein Eintrag vorhanden**.

- Wählen Sie einen Platz aus und drücken Sie **Optionen**, um den Menüeintrag für diesen Platz zu bearbeiten:

Hinzufügen

- Wählen Sie einen Menüeintrag aus der Liste aus, den Sie der Liste hinzufügen wollen.
- Es erscheint eine Balkenanzeige mit der Positionsnummer in der Liste. Verändern Sie mit den Navigationstasten Links und Rechts die Position in der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Bearbeiten

Wählen Sie einen Menüeintrag aus der Liste aus, den Sie dem aktuell ausgewählen Platz zuweisen wollen.

Löschen

Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **OK**, um den aktuell ausgewählen Platz zu löschen.

Alle Löschen

Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **OK**, um alle Plätze zu löschen.

Aktivieren/Deaktivieren

Aktivieren oder Deaktivieren Sie den aktuell ausgewählten Platz für die Anzeige in der Schnellzugriff-Liste.

Ordner wechseln

- Es erscheint eine Balkenanzeige mit der Positionsnummer in der Liste. Verändern Sie mit den Navigationstasten Links und Rechts die Position in der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Werkseinstellungen

Hier können Sie die Menüeinstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Geben Sie im Eingabefenster das Telefonpasswort ein.
- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **Ja**, um die Menüeinstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Das Telefonpasswort wird auf **0000** zurückgesetzt.

Master Clear

Hier können Sie den Telefonspeicher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle auf dem Telefonspeicher vorhandenen Dateien wie Telefonbucheinträge, Heruntergeladene Dateien oder Kalendareinträge werden gelöscht.

- Geben Sie im Eingabefenster das Telefonpasswort (Im Auslieferungszustand **0000**) ein.
- Bestätigen Sie die anschließende doppelte Abfrage jeweils mit **Ja**, um den Telefonspeicher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

Menü „Multimedia“

Bildbearbeitung

1 Bilder

- Wählen Sie ein Bild aus einem Ordner aus, um es im Display anzuzeigen.
- Wählen Sie **autom. Anpassung**, um die Bildgröße automatisch dem Display anzupassen.
- Wählen Sie **MainLCD Clip**, um den Bildausschnitt, der im Display angezeigt wird selbst zu bestimmen.
- Das Bild wird im Display angezeigt. Drücken Sie **Optionen**, um das Bild zu bearbeiten:

Speichern unter

Hier können Sie das Bild unter einem anderen Namen speichern.

Zusätzlicher Rahmen

Hier können Sie dem Bild einen Rahmen hinzufügen.

Zusätzliches Icon

Hier können Sie ein Icon auswählen und im Bild platzieren.

Zusätzlicher Text

Hier können Sie das Bild mit Text versehen. Wählen Sie anschließend Farbe, Rahmenfarbe, Schattierung und Schriftstil aus.

- Bestätigen Sie mit **OK** und platzieren Sie den Text im Bild.

Umdrehen

Drücken Sie die Navigationstasten Links und Rechts, um das Bild horizontal zu spiegeln und die Tasten Oben und Unten, um das Bild vertikal zu spiegeln.

Espand Canvas

Hier können Sie die Bildfläche für Bilder, die kleiner als das Display sind, erweitern.

Hilfe

Hier können Sie die Erläuterungen zur Bildbearbeitung einsehen.

2 Bildkacheln

Hier können Sie die Anzeige von mehreren Bildern (2, 4 und 9 Kacheln) einstellen.

- Wählen Sie anschließend eine Kachel aus und drücken Sie **Auswählen**, um ein Bild zu öffnen, welches in der Kachel angezeigt werden soll.

3 Diashow

Hier können Sie eine Diashow wiedergeben, die Sie zuvor gespeichert haben.

Audio Player

Hinweis:
Sie können auf drei unterschiedliche Arten auf den Audioplayer zugreifen:

- Sie können den Audio-Player im Grunddisplay durch Drücken der Taste „A“ öffnen.
- Sie können den Audioplayer über das Menü Multimedia öffnen.
- Sie können Dateimanager eine Musikdatei auswählen und anschließend Optionen drücken, um die Datei abzuspielen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Navigationstasten, um die Wiedergabe zu steuern. Die Tastenfunktion wird im Display angezeigt.

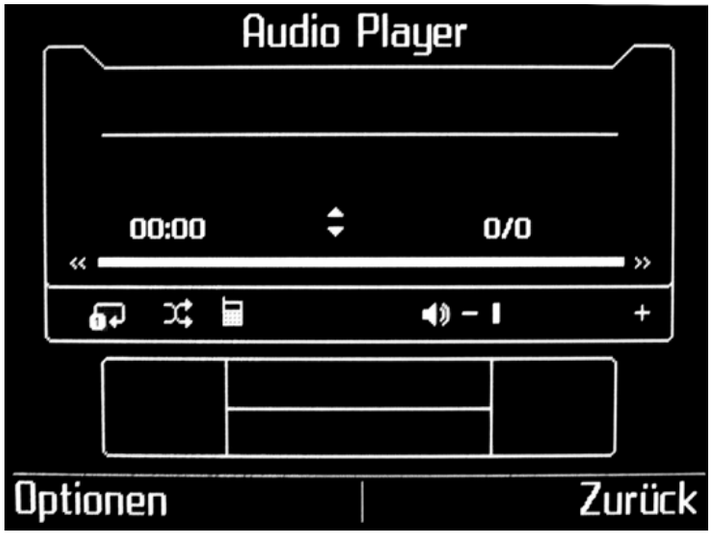

Drücken Sie **Optionen**, um folgende Einstellungen für den Audioplayer vorzunehmen:

Suchen

Wählen Sie hier aus, ob Sie Musikdateien nach Künstler, Alben oder anhand des Titels suchen wollen.
Wenn neue Musikdateien gespeichert wurden, diese aber bei der Suche nicht auftauchen, wählen Sie den Eintrag Akutalisieren.
Wählen Sie einen Künstler oder ein Album aus, um alle Titel des Künstlers/des Albums aufzulisten.
Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie anschließend Optionen, um eine der folgenden Optionen auszuführen:

Abspielen: Datei abspielen
Details: Zeigt die Details der Audiodatei an.

Als Klingelton hinzufügen: Wählen Sie den Titel im Telefonspeicher aus, um ihn als Klingelton einzustellen.

Zur Playliste hinzufügen: Wählen Sie eine Playliste (falls vorhanden) aus, um den ausgewählten Titel an das Ende der Playliste anzufügen.

Alles zur Playliste hinzufügen: Wählen Sie eine Playliste (falls vorhanden) aus, um alle Titel der Titelansicht an das Ende der Playliste anzufügen.

Gerade läuft...

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um zur laufenden Wiedergabe zu wechseln.

Playlist

Hier können Sie Playlisten (Wiedergabelisten) verwalten und wiedergeben.

- Wählen Sie eine Playlist aus und drücken Sie **Optionen**, um eine der folgenden Optionen auszuführen:

Auswählen

Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, werden die Titel der Playlist angezeigt.

Wählen Sie einen Titel aus, und starten Sie die Wiedergabe der Playlist über **Optionen** -> **Abspielen**.

Neue Playliste

Hier können Sie eine neue Playliste anlegen.

- Geben Sie zuerst den Namen der Playliste ein und drücken Sie Speichern.
- Drücken Sie anschließend **Hinzufügen**, um über den Dateimanager Titel auszuwählen, die Sie der Playliste hinzufügen wollen.

Löschen

- Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **Ja**, um die ausgewählte Playlist zu löschen.

Sortieren

Hier stellen Sie ein, ob die Titel der Playlist nach Name, Typ, Erstellungsdatum (Zeit) oder Größe wiedergegeben werden sollen.

Umbenennen

Hier können Sie einen anderen Namen für die Playlist eingeben.

Einstellungen

Playereinstellungen

Playlist abspielen

Sie können die Abspielliste im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** durchsuchen.

Wiederholen

Wählen Sie die Wiederholoption aus.

- Wenn Sie **Eins** wählen, wird nur die ausgewählte Datei wiederholt.
- Wenn Sie **Alle** wählen, werden alle Dateien abgespielt.
- Wenn Sie die Option **Aus** wählen, wird der Titel nur einmal abgespielt und dann wird die Wiedergabe gestoppt.

Shuffle (An/Aus)

Stellen Sie diese Funktion auf **An**, um die Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Im Hintergrund abspielen (An/Aus)

Mit dieser Option ist es möglich, den Audioplayer zu verlassen und die Wiedergabe im Hintergrund fortzusetzen.

Anzeige

Skin (**Skin 1/2/3**)
Wählen Sie hier ein Design des Audioplayers aus.

Spektralanzeige (**Style 1/Style 2/ Aus**)
Stellen Sie hier die Spektralanzeige ein. Je nach ausgewähltem Design kann diese nicht angezeigt werden.

Songtext anzeigen (An/Aus):
Der Audioplayer unterstützt die Wiedergabe von Liedtexten synchron zu einem abgespielten Musiktitel, falls diese im Format .lrc vorliegen. Vergewissern Sie sich, dass Liedtextdatei und Musikdatei sich im gleichen Ordner befinden und den gleichen Dateinamen haben.

Equalizer

Sie können den Equalizer auf einen der folgenden Klangeffekte einstellen: (**Normal (kein Klangeffekt)/Bass/Dance/Classical/Treble/Party/ Pop/Rock**).

Bluetooth Einstellungen

BT Stereo Ausgang

Stellen Sie diese Funktion auf **An**, um Stereoton an ein verbundenes Bluetooth Gerät auszugeben.

BT Stereo Headset

- Wählen Sie hier ein Bluetooth Gerät aus, welches Sie für die Ausgabe von Audiosignalen verwenden wollen.
- Wählen Sie den Eintrag **Bluetooth-Gerät suchen**, um nach verfügbaren Geräten in Ihrer Umgebung zu suchen.

Sound Recorder

In diesem Menü können Sie Audioaufnahmen im AMR oder WAV-Format vornehmen und sie als Sprach-Memo oder Klingelton verwenden bzw. als MMS senden.
Sollten keine Aufnahmen im Aufnahmegerät vorhanden sein, dann sind 2 Optionen verfügbar:

Aufnahme

Aufnahme starten

Einstellungen

Stellen Sie hier den bevorzugten Speicherort, das Dateiformat und die Aufnahmequalität ein.

Wenn bereits mehr als eine Aufnahmedatei vorliegt, sind weitere Optionen für die Datei verfügbar:

Abspielen
Wenn sich eine Datei in der Liste befindet, wird die aufgenommene Audiodatei abgespielt.

Ergänzen
Unmittelbar nach der gewählten Audiodatei weiter aufnehmen.

Umbenennen
Dateiname ändern.

Löschen
Ausgewählte Datei löschen.

Alle löschen
Alle Dateien in der Audioaufnahmeliste löschen.

Weiterleiten

Zum Benutzerprofil

Mit dieser Option können Sie die Audiodatei als Klingelton verwenden.

Als MMS

Mit dieser Option können Sie eine MMS-Nachricht mit der ausgewählten Audiodatei verfassen.

Zur E-Mail

Mit dieser Option können Sie eine E-Mail mit der ausgewählten Audiodatei verfassen.

An Bluetooth

Mit dieser Option können Sie die Audiodatei mittels Bluetooth senden.

Melodie komponieren

In diesem Menü können Sie eine Melodie erstellen.
Wenn Sie das Programm zum ersten Mal verwenden, drücken Sie **Hinzufügen**.
Durch Drücken der Zifferntasten starten Sie das Komponieren einer Melodie:

Taste 1	Fügen Sie 'Do' ein
Taste 2	Fügen Sie 'Re' ein
Taste 3	Fügen Sie 'Mi' ein
Taste 4	Fügen Sie 'Fa' ein
Taste 5	Fügen Sie 'So' ein
Taste 6	Fügen Sie 'La' ein
Taste 7	Fügen Sie 'Si' ein
Taste 8	Vibration einfügen - das Telefon wird vibrieren
Taste 9	Licht einfügen
Taste 0	Pause einfügen
Taste *	Macht Noten und Pausen länger oder kürzer.
Taste #	Verändert das Vorzeichen.

Drücken Sie **Optionen**, um weitere Optionen für die Datei zu erhalten:

Abspielen

Spielen Sie die komponierte Datei ab, bevor sie gespeichert wird.

Abspielgeschwindigkeit

Stellen Sie die Melodieabspielgeschwindigkeit ein (**Schnell/Normal/Langsam).**

Instrument auswählen

Wahlen Sie das Instrument (**Klavier/ Gitarre/ Geige/ Saxophon/ Trommel/ Flöte/ Mundharmonika/ Trompete/ Musicbox/ Xylophon**).

Speichern

Speichern Sie die komponierte Melodie.
Wenn bereits komponierte Melodien vorliegen, erhalten Sie durch Drücken von **Optionen** weitere Optionen:

Bearbeiten

Bearbeiten Sie die komponierte Datei.

Hinzufügen

Erstellen Sie eine neue Audiodatei.

Umbenennen

Ausgewählte Datei umbenennen.

Löschen

Ausgewählte Datei löschen.

Daten löschen

Alle Dateien in der Liste löschen.

Weiterleiten

Leiten Sie die komponierte Datei zu den folgenden Anwendungen weiter:

Zum Benutzerprofil

Mit dieser Option können Sie die Melodie als Klingelton verwenden.

Als MMS

Mit dieser Option können Sie eine MMS-Nachricht mit der ausgewählten Melodie verfassen.

Zur E-Mail

Mit dieser Option können Sie eine E-Mail mit der ausgewählten Melodie verfassen.

An Bluetooth

Mit dieser Option können Sie die Melodie mittels Bluetooth senden.

Equalizer

Stellen Sie hier den Equalizer für die Audioausgabe ein. Sie können einen der folgenden Klangeffekte wählen:
(**Normal (kein Klangeffekt)/Bass/Dance/Classical/Treble/Party/ Pop/Rock/Werkseinstellungen**).

Menü „Dateimanager“

In diesem Menü wird die Gesamtgröße des verfügbaren sowie des verwendeten Speichers angezeigt. Ebenso wird der Telefonspeicher und (falls verfügbar) der Kartenspeicher als auswählbarer Datenträger angezeigt.
Folgende Optionen sind verfügbar:

Öffnen

Ordner bzw. Dateien des ausgewählten Datenträgers/Ordners werden angezeigt.

Neuer Ordner

Einen neuen Ordner erstellen.

Format

Den aktuellen Datenträger formatieren.
Hinweis: Alle im Laufwerk gespeicherten Dateien werden beim Formatieren gelöscht.

Scan Disk

Den aktuellen Datenträger auf Dateifehler untersuchen

Optionen für Ordner

Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, sind folgende Optionen verfügbar:

Öffnen

Dateien im Ordner werden angezeigt.

Neuer Ordner

Einen Unterordner erstellen.

Umbenennen

Ausgewählte Datei umbenennen.

Löschen

Den Ordner löschen.

Sortieren

Hier stellen Sie ein, ob die Inhalte des Ordners nach Name, Typ, Erstellungsdatum (Zeit) oder Größe wiedergegeben werden sollen.

Optionen für Dateien

Wenn Sie eine Datei ausgewählt haben, sind folgende **Optionen** verfügbar:

Abspielen

Wenn die Datei mit dem Audioplayer, der Bildwiedergabe oder dem E-Book Reader wiedergegeben werden kann, erscheint dieser Eintrag.

Weiterleiten

Zum Benutzerprofil

Mit dieser Option können Sie die Audiodatei als Klingelton verwenden.

Als MMS

Mit dieser Option können Sie eine MMS-Nachricht mit der ausgewählten Audiodatei verfassen.

Zur E-Mail

Mit dieser Option können Sie eine E-Mail mit der ausgewählten Audiodatei verfassen

An Bluetooth

Mit dieser Option können Sie die Audiodatei mittels Bluetooth senden.

Details

Zeigt Dateiinformationen wie etwa Erstellungsdatum oder Dateigröße an

Umbenennen

Dateiname ändern.

Kopieren

Wählen Sie einen Speicherort aus, zu dem die Datei kopiert werden soll.

Verschieben

Wählen Sie einen Speicherort aus, zu dem die Datei verschoben werden soll.

Löschen

Ausgewählte Datei löschen

Daten löschen

Alle Dateien in der Liste löschen.

Sortieren

Hier stellen Sie ein, ob die Inhalte des Ordners nach Name, Typ, Erstellungsdatum (Zeit) oder Größe wiedergegeben werden sollen.

Menü „Spiele“

Spiele

Auf dem Telefon sind 2 Spiele vorinstalliert:

Puzzle

Zu Beginn des Spiels finden Sie zerstreute Bildteile. Aus diesen Bildern müssen Sie das originale Bild zusammenstellen.

Tastenbeschreibung

Taste 2: Bildteil nach oben bewegen
Taste 8: Bildteil nach unten bewegen
Taste 4: Bildteil nach links bewegen
Taste 6: Bildteil nach links bewegen

- Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um das Spiel zu unterbrechen und weitere Optionen zu erhalten.

Eine genauere Beschreibung finden Sie im Eintrag **Hilfe**.

Sudoku

Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind.
Jede Zeile, Spalte und Block darf alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten.

Spielbeschreibung

In ein paar Feldern sind bereits Zahlen vorgegeben.

- Bewegen Sie die Markierung über ein leeres Feld und geben Sie mit den Zifferntasten eine Zahl ein.

Ist diese Zahl bereits in der gleichen Zeile, Spalte oder dem Block enthalten, so erscheinen alle bereits vorhandenen Zahlen rot markiert.

- Geben Sie im markierten Feld eine Null (0) ein, um den Eintrag zu löschen und eine andere Zahl zu probieren.
- Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um das Spiel zu unterbrechen und weitere Optionen zu erhalten.

Eine genauere Beschreibung finden Sie im Eintrag **Hilfe**.

Java

Wenn Sie Java-Spiele heruntergeladen oder empfangen haben, können Sie diese hier anzeigen und starten.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen für die Spiele vornehmen.

- Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste um die Einstellung zu verändern, drücken Sie danach **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Audio (Aus, 1 - 7)
Mit dieser Option können Sie den Spielton ein- oder ausschalten.

Vibration (An/Aus)
Mit dieser Option die Vibration während eines Spiels ein-oder ausschalten.

Papierkorb
Hier wird Ihnen die Größe der gelöschten Dateien im Paierkorb angezeigt.

Flatrate buchen

Wählen Sie diesen Menüpunkt, um eine Internet-Flatrate für Ihre EPlus-SIM Karte zu buchen.
Es wird direkt eine Verbindung zum Telefonanbieter hergestellt.

Achtung!
Diese Option ist nur für MedionMobile Kunden möglich!
Die Aktivierung dieses Menüpunktes funktioniert bei anderen Telefonanbietern nicht!
Lesen Sie vor der Aktivierung der Flatrate die entsprechenden Bestandteile Ihres Mobilfunkvertrages und erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei MedionMobile.

Menü „Organizer“

Kalender

Der Kalender hilft Ihnen Ihre Notizen, geplante Telefonanrufe, Geburtstage und Aufgaben im Auge zu behalten.

- Wählen Sie durch Betätigung der Navigationstasten das Datum aus, welches angezeigt werden soll.
- Drücken Sie **Optionen**, um die verfügbaren Optionen zu einem Datum zu erhalten:

Aufgabenliste

Mit dieser Option wird die Aufgabenliste angezeigt. Sie können neue Aufgaben zum jeweiligen Datum hinzufügen.
Wenn Aufgaben für dieses Datum vorhanden sind, können folgende **Optionen** für eine Aufgabe gewählt werden:

Anzeigen

Mit dieser Option werden die Details der ausgewählten Aufgabe angezeigt.

Hinzufügen

Mit dieser Option können Sie eine Aufgabe hinzufügen (Siehe Menüpunkt **Neue Aufgabe**).

Bearbeiten

Mit dieser Option können Sie die gewählte Aufgabe bearbeiten.

Aufgabe löschen

Mit dieser Option können Sie die gewählte Aufgabe löschen.

Alles löschen

Mit dieser Option können Sie alle Aufgaben löschen.

vCalendar versenden

Mit dieser Option können Sie Kalendereinträge per Bluetooth senden, oder als Datei speichern.

Neue Aufgabe

- Wählen Sie zunächst den Aufgabentyp (**Erinnerung, Meeting, Kurse, Datum, Anruf** oder **Geburtstag**) aus, dem die Aufgabe zugewiesen werden soll.
- Stellen Sie anschließend **Datum** und **Uhrzeit** für die Aufgabe ein.
- Geben Sie eine **Notiz** ein, die zur Aufgabe gespeichert werden soll.

- Stellen Sie den Alarm auf **An**, wenn das Alarmsignal zum Termin der Aufgabe ertönen soll.
- Geben Sie den **Ort** des Ereignisses ein.
- Stellen Sie die **Priorität** ein, mit der die Aufgabe markiert werden soll.

Weiter zu

Geben Sie ein Datum ein, welches Sie im Kalender anzeigen wollen.

Aufgaben

Hier erscheinen die Aufgaben, die Sie über den Kalender angelegt haben.

Alarm

In diesem Menü können Sie einen Alarm für bestimmte Zeiten einstellen. Sie können maximal 5 Alarmzeiten speichern. Folgende Optionen sind für die Bearbeitung der Alarmfunktion verfügbar:

Alarm (Ein/Aus)

Alarm aktivieren/deaktivieren

Zeit (HH:MM)

Geben Sie die Alarmzeit in Stunden und Minuten ein.
Wiederholung (**Einmal/Täglich/Tage(So, Mo, Di, Mi, Do, FR, Sa**):
Wählen Sie die Wiederholeigenschaften der Funktion aus. In der Einstellung **Tage** wählen Sie in der Anzeige der Wochentage die Tage aus, an denen der Alarm verwendet werden soll.

Snooze (Minuten)

Stellen Sie hier die Schlummerzeit auf **1-10 Minuten** ein oder auf **Aus**.
Benachrichtigungsart: Stellen Sie hier ein, ob der Alarm mit Vibration oder Klingeln oder beidem ertönen soll.

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die **Anhalten**, um den Alarm auszuschalten oder Snooze für die Schlummerfunktion . In diesem Fall wird der Alarm nach der voreingestellten Snooze-Zeit wieder ertönen.

Weltuhr

Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen Zeiten von großen Städten in der ganzen Welt ablesen. Für diesen Zweck verwenden Sie die rechte und linke Navigationstaste.
Folgende Details werden angezeigt:

- Stadt
- Aktuelles Datum und aktuelle Zeit
- Tag- oder Nachtsymbol

Dienste

Internet

Homepage

Geben Sie hier die Adresse der Internetseite ein, die als Startseite erscheinen soll.

Lesezeichen

Wenn Sie Webseiten als Lesezeichen gespeichert haben, können Sie sie hier aufrufen.

Verlauf

Die Liste der zuletzt aufgerufenen Webseiten erscheint.

Offline

Die Liste der gespeicherten Webseiten erscheint. Diese können auch offline, also ohne bestehende Internetverbindung aufgerufen werden.

Adresse eingeben

Geben Sie die Adresse einer Internetseite ein und wählen Sie anschließend **Optionen** und dann **Fertig**, um die Webseite aufzurufen.

Service Posteingang

Sie können Dienstmitteilungen von Ihrem Internetanbieter erhalten. Diese können hier abgerufen werden.

Einstellungen

Profil bearbeiten

Wählen Sie ein Profil eines Netzanbieters für den Internetzugang aus.

Browseroptionen

Stellen Sie unter Zeitüberschreitung den Timeout-Wert von 30 – 300 ein. Stellen Sie Anzeigen auf Aus, um die Anzeige von Bildern auf Webseiten auszuschalten.

Service Einstellungen

Hier können Sie Einstellungen für Dienstmitteilungen vornehmen.

Speicher löschen

Der Browsercache wird nach Anwahl dieses Menüpunktes gelöscht.

Cookies löschen

Alle Cookieeinträge werden nach Anwahl dieses Menüpunktes gelöscht.

Gültiges Zertifikat

Die vom Telefon verwendeten Zertifikate werden angezeigt.

Datenkonto

GSM

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für ein GSM-Datenkonto verändern.
Wählen Sie ein Konto aus und drücken Sie Bearbeiten, um Kontoname, Nummer, Benutzername, Passwort, Typ, Geschwindigkeit und DNS einzutragen.

GPRS

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für ein GPRS-Datenkonto verändern.
Wählen Sie ein Konto aus und drücken Sie Bearbeiten, um Kontoname, APN-Adresse, Benutzername, Passwort und Authentifizierungstyp einzutragen.

Menü „Extras“

Mundu IM

Der Instant Messenger (IM) ist ein Client für IM-Netzwerke wie etwa ICQ, MSN oder ähnliche.
Für die Verwendung des IM müssen Sie bereits ein Benutzerkonto bei einem IM-Netzwerk besitzen.

- Um den IM aufzurufen, drücken Sie die Taste IM oder wählen Sie im Menü Extras den Eintrag Mundu IM aus.

Es erscheint eine Auswahl von IM-Netzwerkanbietern.

- Wählen Sie einen Anbieter aus und bestätigen Sie mit **Login**.
- Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, um sich mit dem IM-Netzwerk zu verbinden.

Hinweise:
Wählen Sie den Eintrag **Merken**, damit die Anmeldeinformationen gespeichert werden und beim nächsten Anmelden nicht mehr eingegeben werden müssen.
Wählen Sie **Unsichtbarer Login**, falls der IM-Netzwerkanbieter dieses Merkmal unterstützt.

Chatfunktionen

Nach erfolgtem Login stehen Ihnen folgende Funktionen über die obere Symbolleiste zur Verfügung:

Kontaktliste

Hier sehen Sie alle vorhandenen Kontakte und Kontaktgruppen.
Über den Eintrag **Menü** können Sie die Kontaktliste bearbeiten und verwalten.

Chat

Hier sehen Sie den aktuellen Chat. Über den Eintrag **Menü** können Sie Nachrichten erstellen und senden, Chat-Konferenzen einrichten sowie Schriften und Symbole bearbeiten.

Datenübertragung

Hier sehen Sie die gesendeten und empfangenen Daten. Drücken Sie **Entfernen**, um eine Datei aus der Liste zu löschen.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen als auch Speicherfunktionen.
Um die Berechnung durchzuführen:

- Geben Sie die erste Zahl mit den numerischen Tasten ein.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten die entsprechende Operation aus.
- Geben Sie die nächste Zahl ein.
- Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie notwendig. Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie **Gleich**.
- Drücken Sie **Löschen**, um eine Eingabe/ein Ergebnis zu löschen.

Währungsrechner

Sie können Währungsumrechnungen durchführen, wenn Sie die Umrechnungskurse kennen.
Währung umrechnen:
Rate

- Geben Sie den Umrechnungskurs ein und drücken **OK**.
- Wählen Sie mit der linken oder rechten Navigationstaste die Richtung der Umrechnung (xxx:1 oder 1: xxx).
- Wählen Sie das Feld **Inland** und geben Sie den eigenen Währungswert ein.
- Drücken Sie **OK**, um das Ergebnis im Feld **Ausland** anzuzeigen.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit messen.

Zeit splitten

- Drücken Sie **Start**, um die Zeitnahme zu starten.
- Drücken Sie **Splitten**, um die aktuelle Zeit zu messen, für weitere Zeitnahmen drücken Sie diese Taste erneut.
- Drücken Sie **Stop**, wenn Sie die Zeitmessung beenden wollen. Wenn Sie die Zeitmessung fortsetzen wollen, drücken Sie **Fortsetzen**.

Sie können 20 Zeitaufnahmen speichern.

- Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie zum Stoppuhrmenü zurück gelangen wollen.
- Drücken Sie **Ja**, um zu speichern. Geben Sie den Dateinamen ein, drücken Sie **Ok**, um den Namen zu speichern.

Rundenzeit

- Drücken Sie **Start**, um die Zeitnahme zu starten.
- Drücken Sie **Runde**, um die Zeit zu messen, dann drücken Sie diese Taste noch einmal für die nächste Zeitmessung usw.
- Drücken Sie **Stop**, wenn Sie die Zeitmessung beenden wollen. Wenn Sie die Zeitmessung fortsetzen wollen, drücken Sie **Fortsetzen**.
- Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie zum Stoppuhrmenü zurück gelangen wollen.

- Drücken Sie **Ja**, um zu speichern. Geben Sie den Dateinamen ein, drücken Sie **Ok**, um den Namen zu speichern.

Mehrfach Stoppuhr

Sie können die 4-Wege Navigationstasten für die Zeitmessung in jeder Richtung verwenden. Wenn Sie eine Navigationstaste drücken, wird die Richtungstoppuhr mit der Zeitmessung starten, während die Anderen pausieren. Wenn Sie die Navigationstaste der pausierten Stoppuhr drücken, wird diese Stoppuhr die Zeitmessung wieder fortsetzen.

Anzeigen

Die Ergebnisse der Zeitmessungen (**Zeit splitten** und **Rundenzeit**) werden unter diesem Menü gespeichert.
Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Anzeigen

Mit dieser Option können Sie sich die Zeitaufnahmen ansehen.

Löschen

Mit dieser Option können Sie die gewählte Zeitaufnahme löschen.

Alle löschen

Mit dieser Option können Sie alle Zeitaufnahmen löschen.

Menü Schnellzugriff

Hier können Sie die Menüeinträge aufrufen, die Sie im Menü Einstellungen / Schnellzugriff Einstellungen festlegen können.

Entsorgung

Verpackung

Ihr Telefon befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät

Werfen Sie das Telefon am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien/Akkus

Defekte Akkus und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Steckernetzteil

Modellnummer: DSA-31S FEU 5555
Eingang: 100-240 VAC, 0,2 A maximum
Ausgang: 5,5 V ⎓ 500 mA

Akku

Lithium-Ionen-Akku
LI- ION 3,7 V, 1100 mAh

Betriebszeiten

Gesprächszeit: bis zu 300 Minuten
Standby-Zeit: 650 Stunden

USB Anschluss

USB 1.1

Betriebstemperaturen

Betrieb: -20°C bis +60°C
20 % bis 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Lagerung:	-20°C bis +60°C 10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit

Maße

B x H x L:	66 x 15 x 113 mm
Gewicht (mit Akku):	95g + 24g = 119g

Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das Gerät MD 96885 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (R&TTE 1995/5/EG) befindet.
Weitere Informationen zur Konformitätserklärung erhalten Sie von unserem Service-Center oder unter:
http://www.medion.com/conformity/